



Wilkhahn

Graph.

Manual 300 range

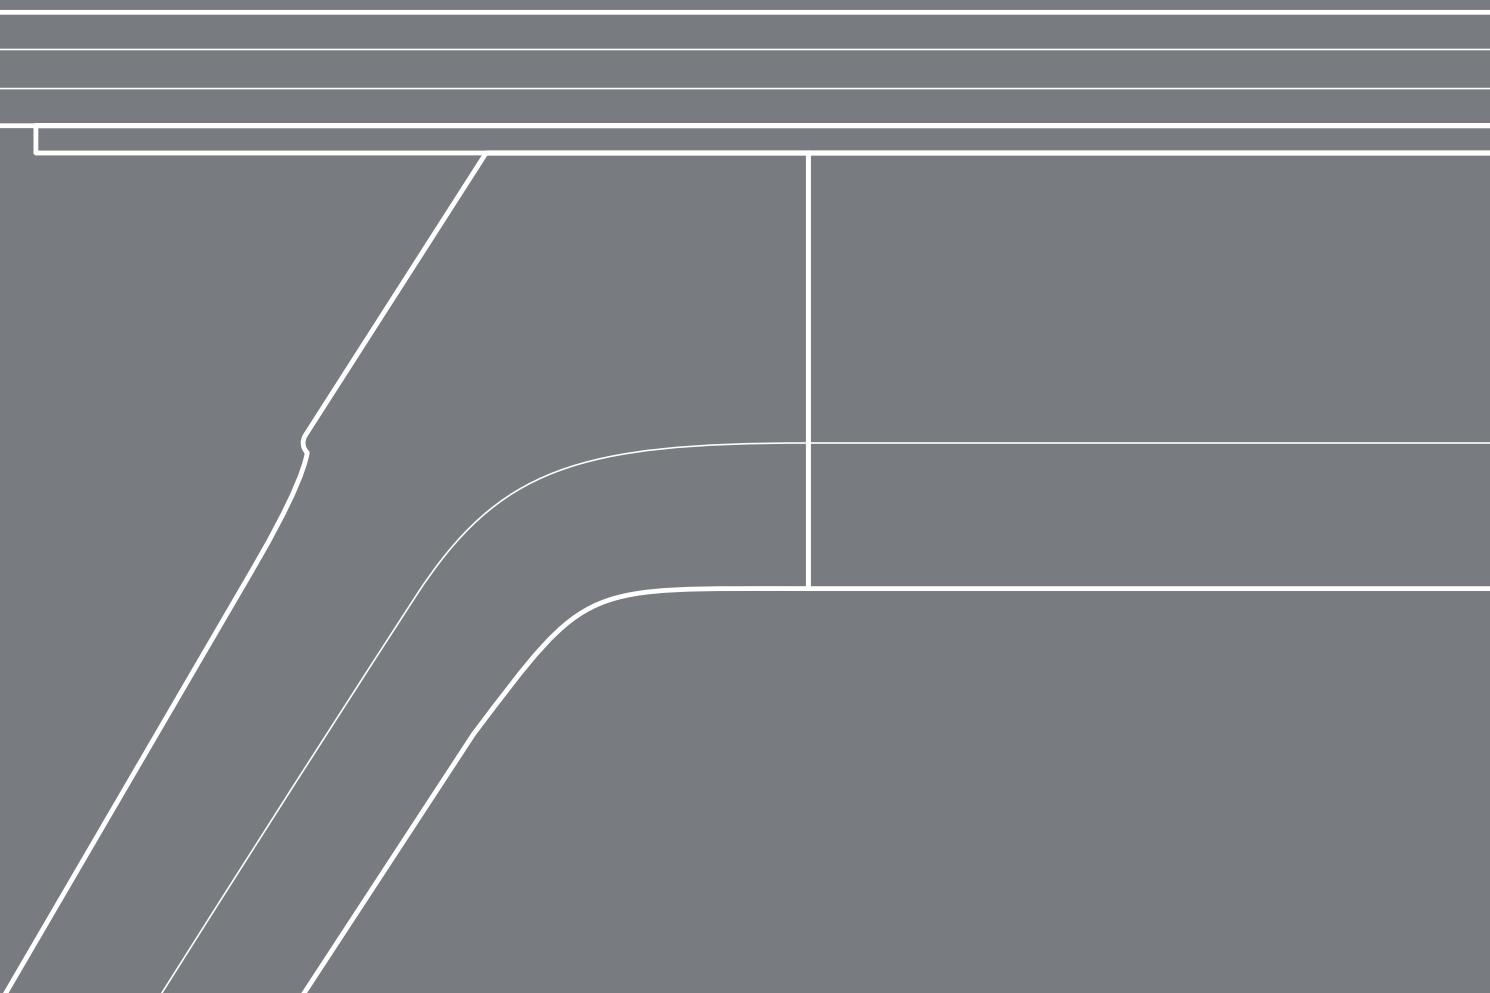

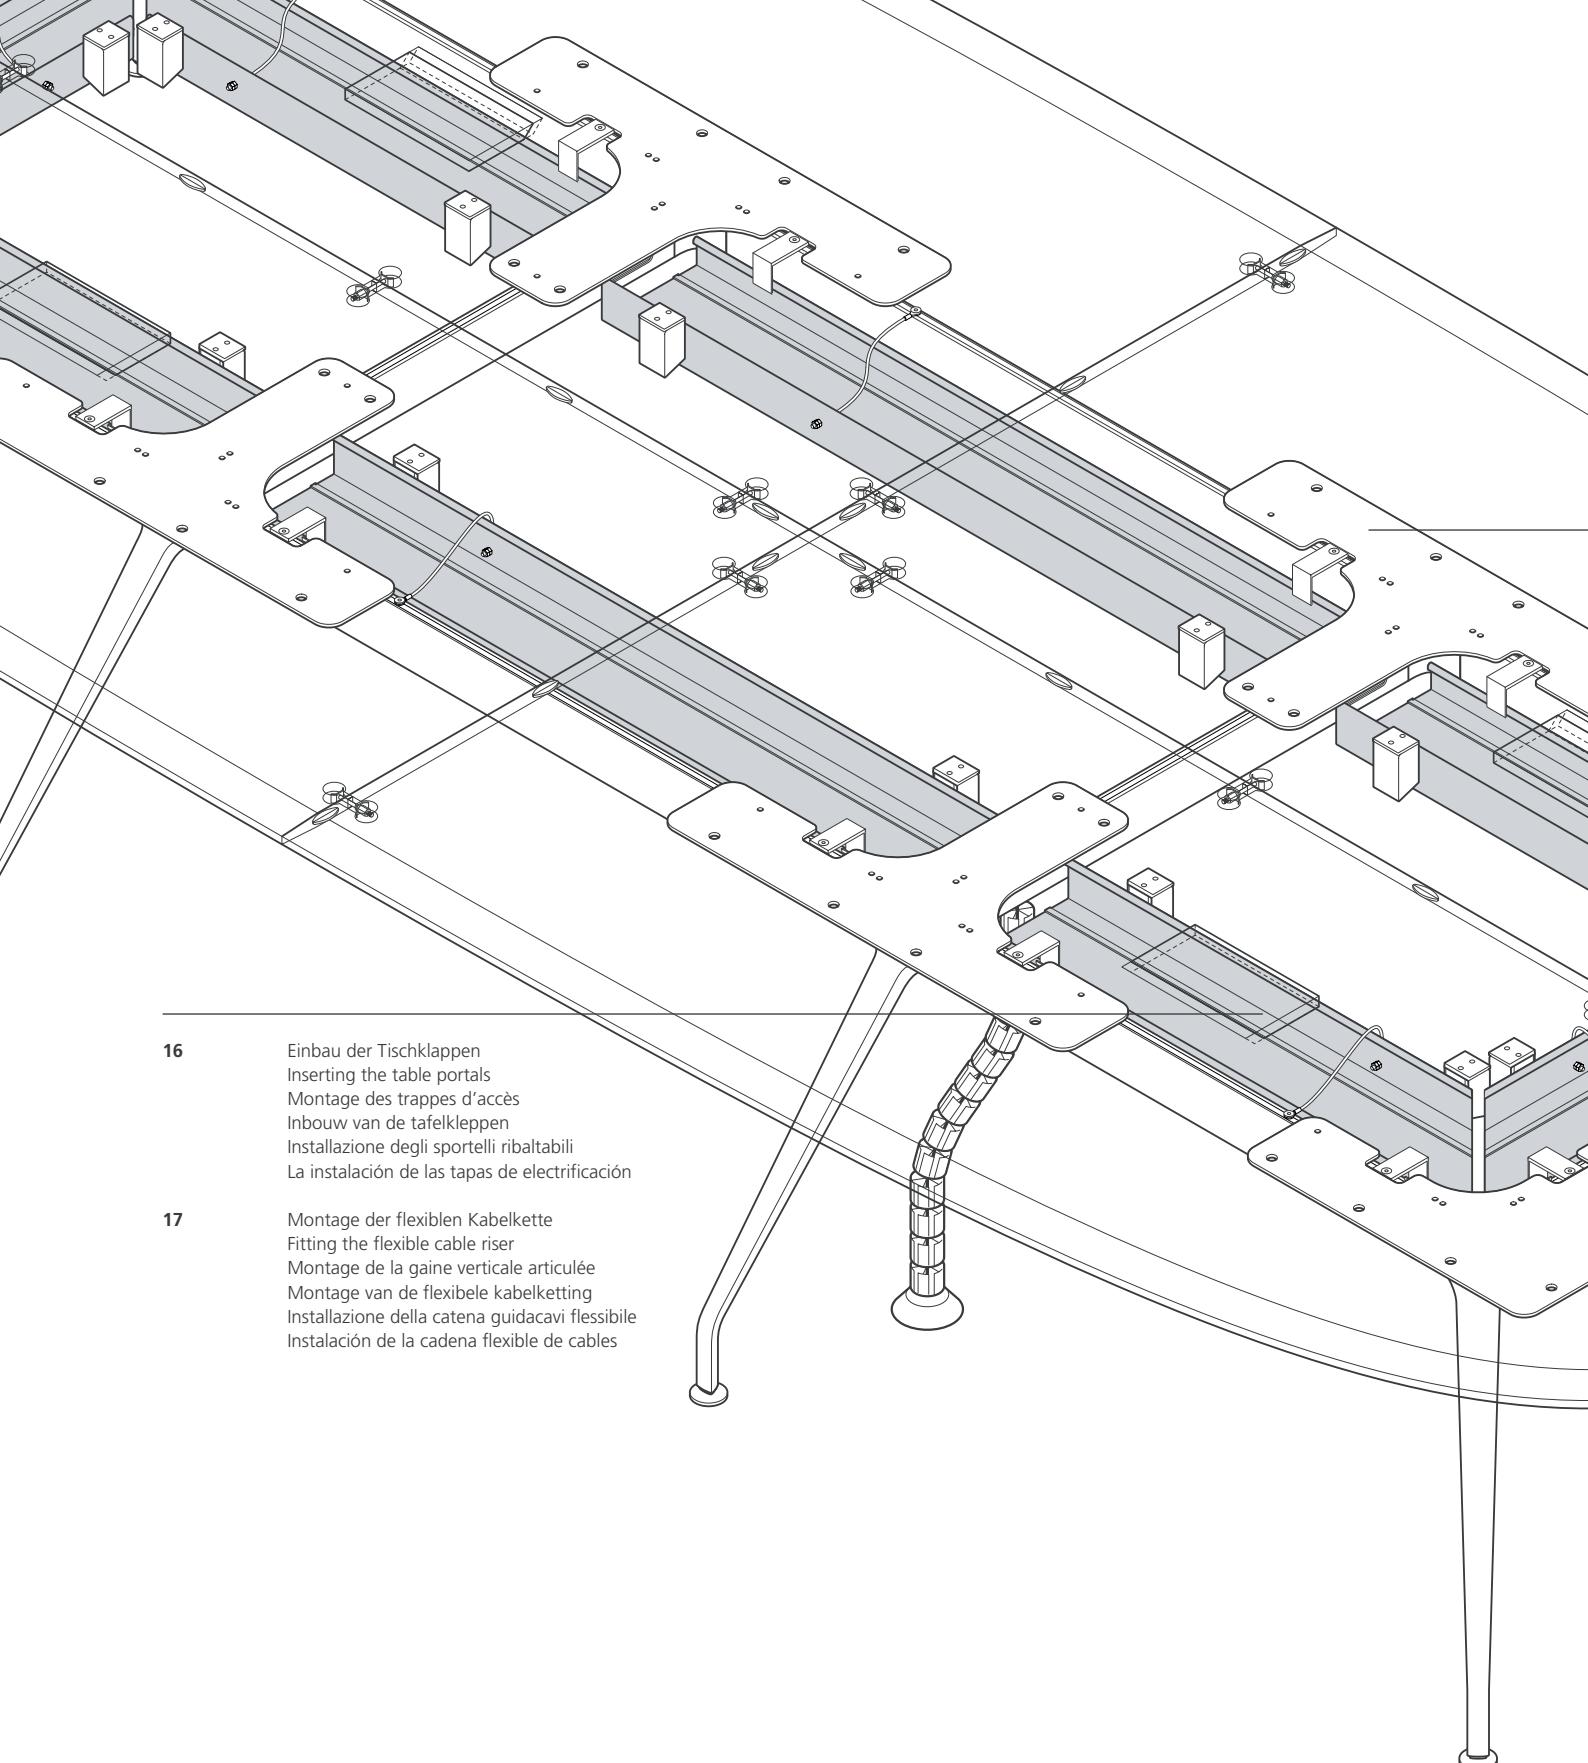

16

Einbau der Tischklappen
Inserting the table portals
Montage des trappes d'accès
Inbouw van de tafelkleppen
Installazione degli sportelli ribaltabili
La instalación de las tapas de electrificación



17

Montage der flexiblen Kabelkette
Fitting the flexible cable riser
Montage de la gaine verticale articulée
Montage van de flexibele kabelketting
Installazione della catena guidacavi flessibile
Instalación de la cadena flexible de cables

18


20

22

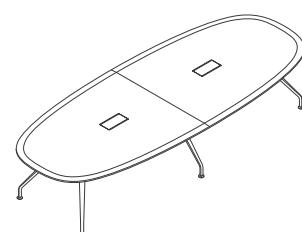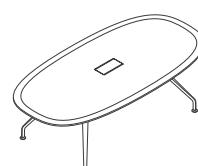


Graph.

4–17 Übersicht der Bauteile
Overview of the components
Vue synoptique des composants
Overzicht onderdelen
Panoramica dei componenti
Resumen de los componentes

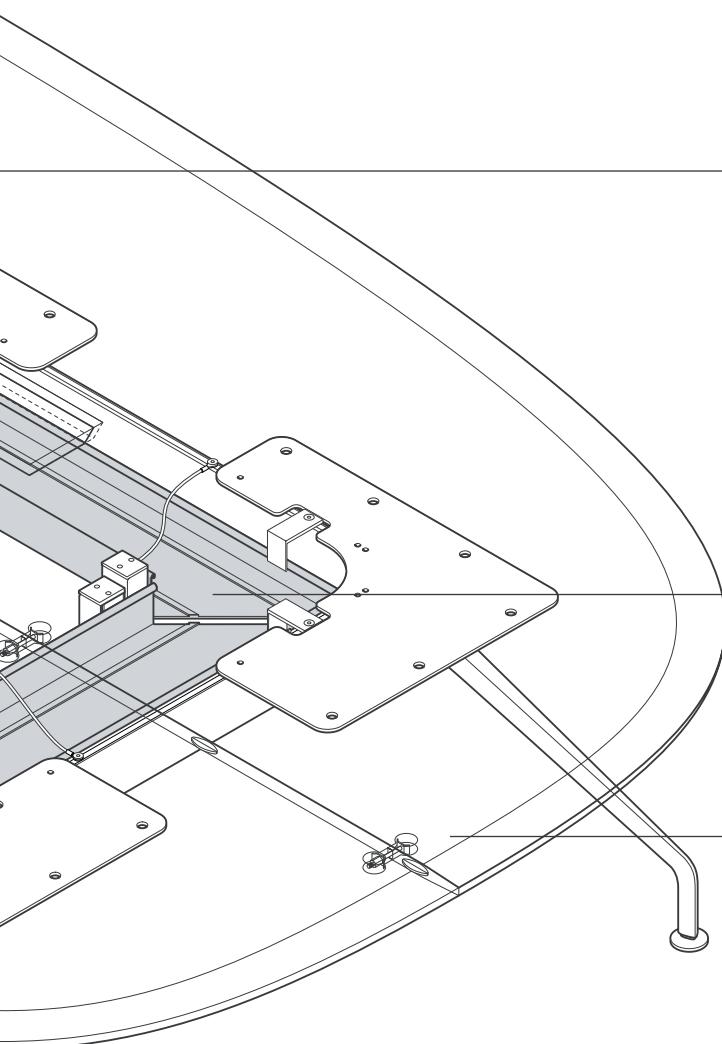


- 4** Montage des Tischgestells
Mounting the frame
Montage de la structure
Montage van het tafelonderstel
Montaggio della struttura tavolo
Montaje del bastidor de mesa
- 6–9** Anbau der Montageplatten am Tischgestell
Mounting table top bearers
Fixation des platiennes de montage sur la structure
Montage van de bladdragers op het tafelonderstel
Installazione delle piastre di montaggio alla struttura tavolo
Fijación de las placas de montaje en el bastidor de la mesa
- 10–13** Montage der klappbaren Kabelwannen
Mounting the foldable cable channels
Montage des chemins de câbles basculants
Montage van de neerklapbare kabelgoten
Montaggio delle vaschette portacavi ribaltabili
Montaje de los soportes de cables con bisagras
- 14** Montage der Tischplatten
Mounting the table tops
Montage des plateaux
Montage van de tafelbladen
Montaggio dei piani tavolo
Montaje de la tapa de mesa
- 18–31** Tische in Beispielen
Examples of tables
Exemples de configuration
Voorbeelden van tafels
Esempi di tavoli
Ejemplos de mesas


24

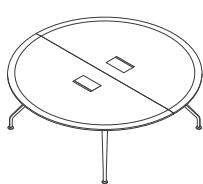

26

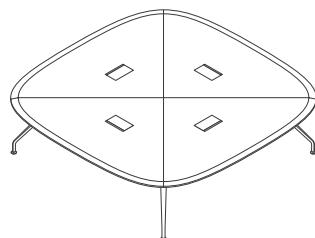

28–31

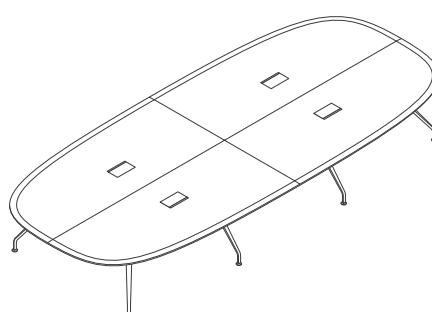

Montage des Tischgestells



Mounting the frame

Montage de la structure

Montage van het tafelonderstel

Montaggio della struttura tavolo

Montaje del bastidor de la mesa

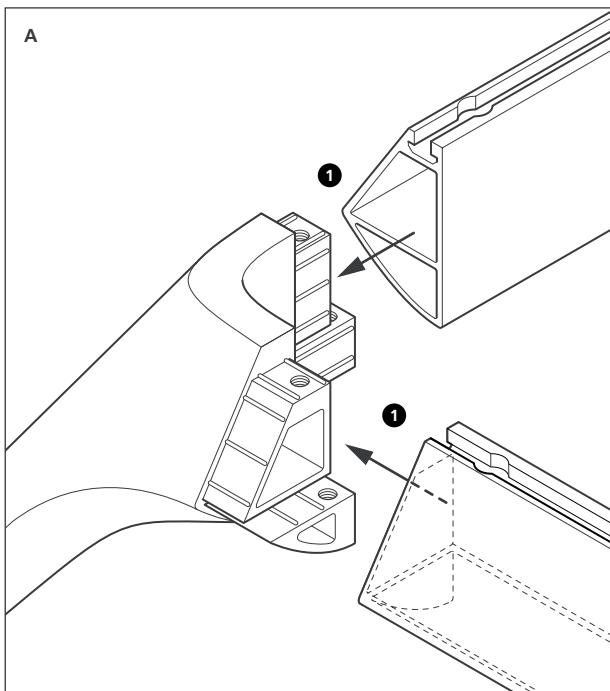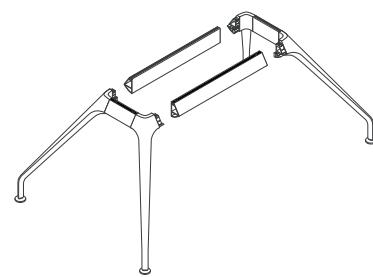

A Profile der Traversen auf die Verbindungszapfen des Tischbeins aufstecken (1), für jede Verbindung eine M8x20 Innensechskantschraube mit Zylinderkopf durch die entsprechende Bohrung des Profils führen (2) und fixieren, aber noch nicht fest verschrauben.

B Bei Tischen mit mehr als vier Tischbeinen werden zuerst die mittigen Tischbeine mit zwei Traversen und einer Zarge fixiert (1, 2).

C Querzargen, die nicht an den mittigen Tischbeinen verschraubt werden, können an definierter Position zwischen zwei parallelen Traversen montiert werden: Anschraublasche mit zwei vormontierten Nutensteinen (1) und M8x16 Senkkopfschrauben mit Torx in der Nut der Traverse und der Zarge verschrauben (2).

A Attach the cross-beam profiles onto the table leg's mortises (1), put an M8x20 allen bolt with a cylinder head through the appropriate drill hole of the profile (2) and affix but don't screw on tightly yet.


B When tables have more than four table legs, the table legs in the middle are screwed on with two crossbeams and an underframe first (1, 2).

C Crossways underframes that are not screwed to the table legs in the middle can be mounted at a specified position between two parallel crossbeams: Screw the mounting plate with two pre-fitted slot nuts (1) and M8x16 Torx screws into the crossbeam's groove and the underframe (2).

A Insérer les tenons des pieds de table dans les traverses (1), puis introduire deux boulons six pans creux M8x20 à tête cylindrique dans les ouvertures prévues à cet effet et engager les boulons dans les filetages (2), mais sans les visser à fond.

B Lorsque le nombre de pieds dépasse quatre, solidariser d'abord les pieds intermédiaires, les traverses et les profilés transversaux (1, 2).

C Les profilés transversaux qui ne sont pas fixés sur un pied intermédiaire peuvent être montés à des emplacements pré définis pour relier les traverses. Utiliser à cet effet la pièce de liaison, en introduisant les deux came dans les profils creux, puis en serrant les deux boulons Torx M8x16 à tête conique pour solidariser la traverse et le profilé transversal (2).

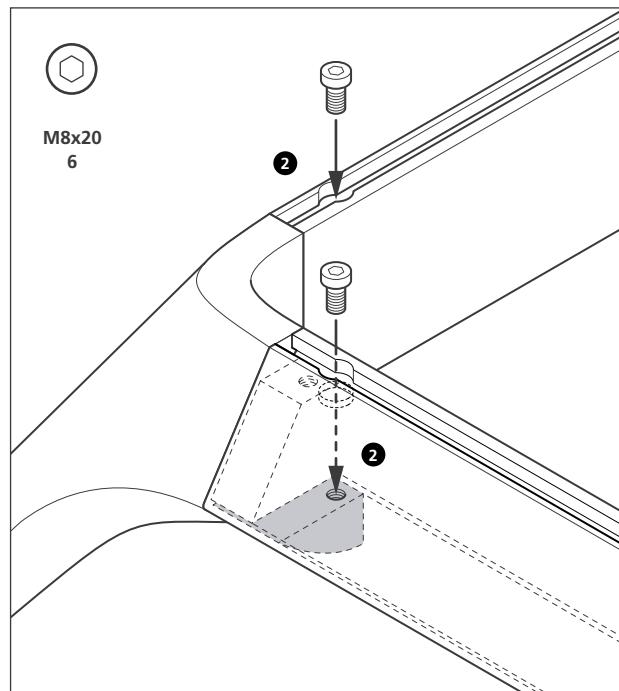

A Plaats de profielen van de dwarsbalken op de verbindingsspennen van de tafelpoot (1), steek voor iedere verbinding een zeskantschroef M8x20 met cilinderkop door het overeenkomstige gat van het profiel (2) en zet vast, maar nog niet vast aandraaien.

B Zet bij tafels met meer dan vier poten eerst de middelste poten vast met twee dwarsbalken en een draaglijst (1, 2).

C Draaglijsten met dwarsverbindingen die niet aan de tafelpoten in het midden kunnen worden bevestigd, kunnen op de aangegeven plaats tussen twee parallelle dwarsbalken worden gemonteerd: schroef een moerplaatje met twee voorgemonteerde hamerkopbouten (1) en Torx-schroeven M8x16 met verzonken kop vast in de groef van de dwarsbalk en de draaglijst (2).

A Montare i profilati delle traverse sui perni di collegamento della gamba tavolo (1), inserire una vite a testa cilindrica con esagono incassato M8x20 per ogni punto di collegamento nel foro previsto nel profilato (2) e fissarla senza però avvitare a fondo la vite.



B Nei tavoli che sono dotati di più di quattro gambe, le due gambe tavolo centrali vengono collegate dapprima con due traverse e un telaio (1, 2).

C I telai trasversali che non sono avvitati alle gambe tavolo centrali possono essere montati nelle posizioni definite tra due traverse parallele: avvitare la staffa di fissaggio con due blocchi scanalati premontati (1) e viti torx a testa svasata M8x16 nella scanalatura della traversa e nel telaio (2).

A Encajar los travesaños a los perfiles de las patas (1), para cada conexión colocar un tornillo M8x20 Allen (2) y fijarlo pero sin apretarlo.

B En mesas con más de cuatro patas, primero se fijan los dos travesaños en las patas centrales y el marco (1, 2).

C Las barras transversales que no están atornilladas a las patas de la mesa central pueden montarse en una posición definida entre dos vigas paralelas: atornillar sujeción con dos clavijas de montaje preinstaladas (1) con tornillos avellanados de Torx M8x16 en la ranura de las barras transversales y travesaños (2).

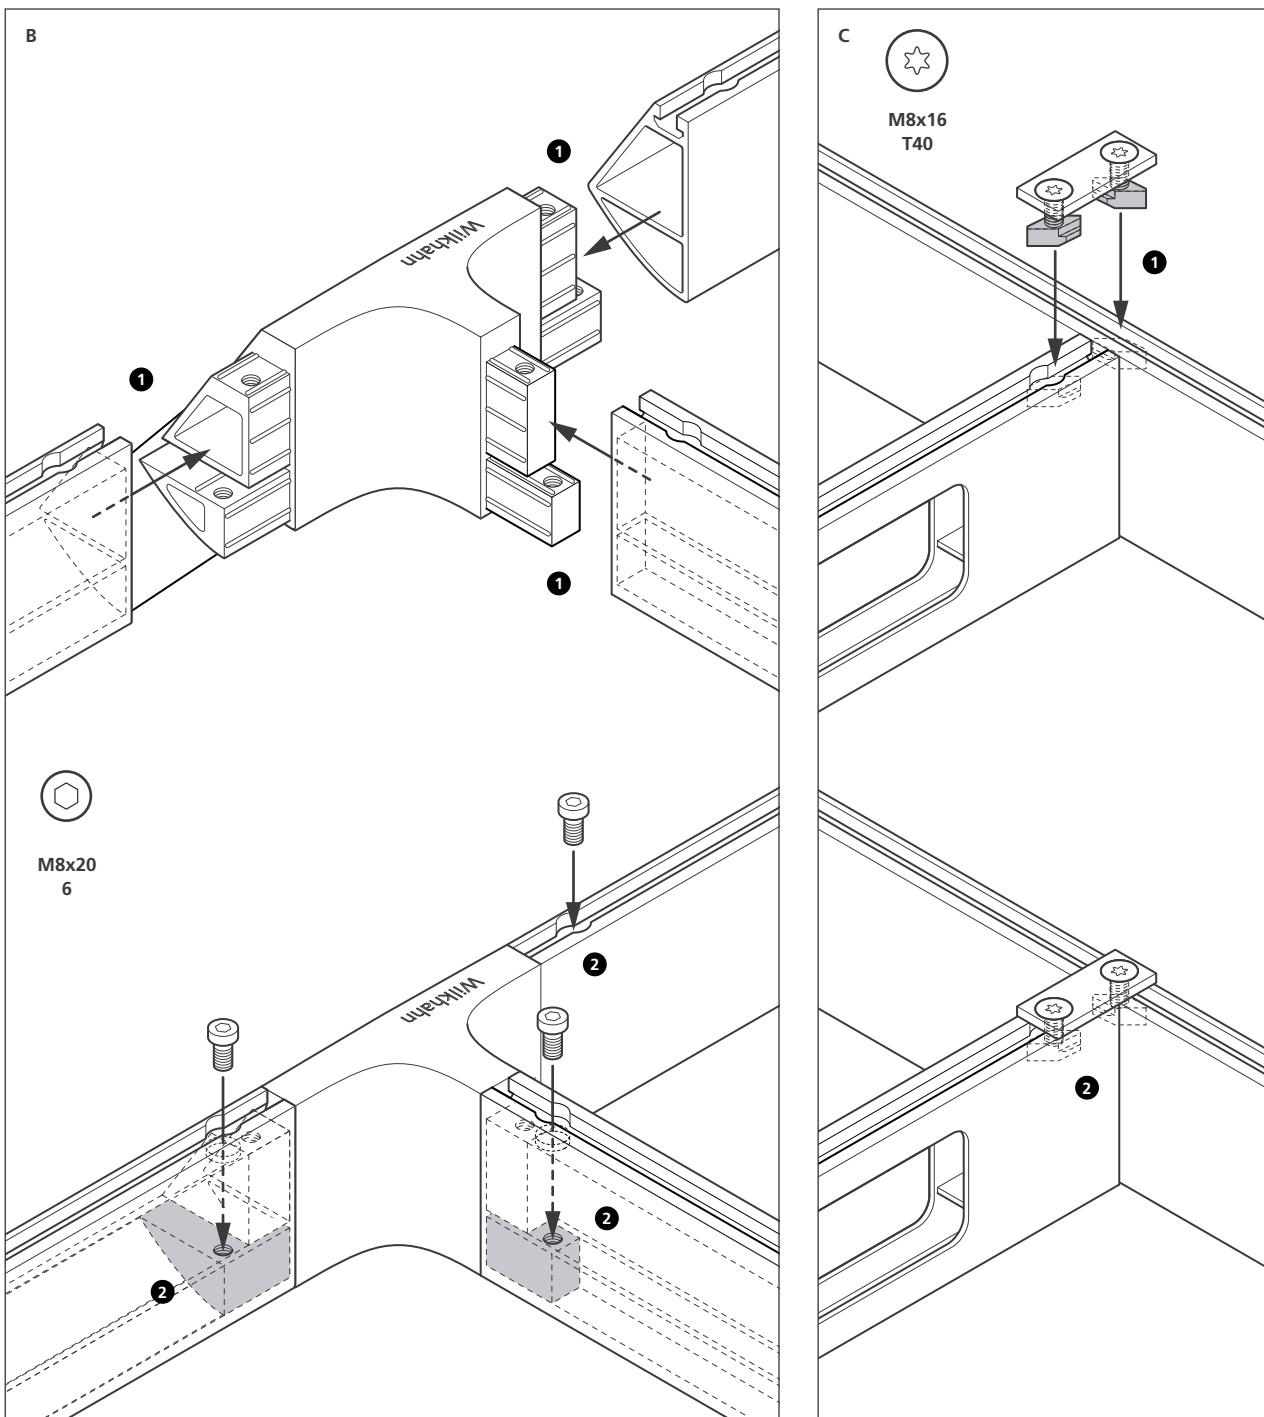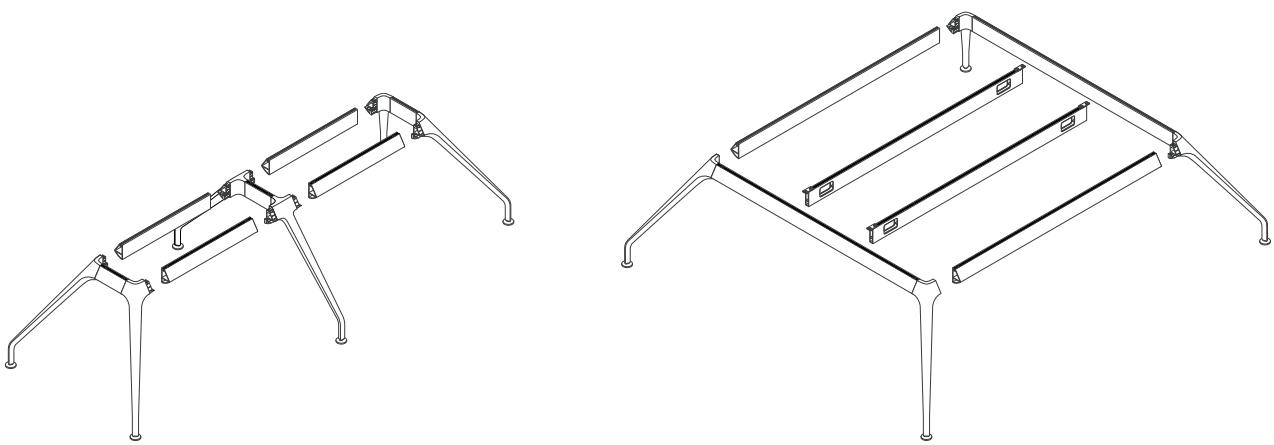

Anbau der Montageplatten am Tischgestell



Mounting table top bearers

Fixation des platines de montage sur la structure

Montage van de bladdragers op het tafelonderstel

Installazione delle piastre di montaggio alla struttura tavolo

Fijación de las placas de montaje en el bastidor de la mesa

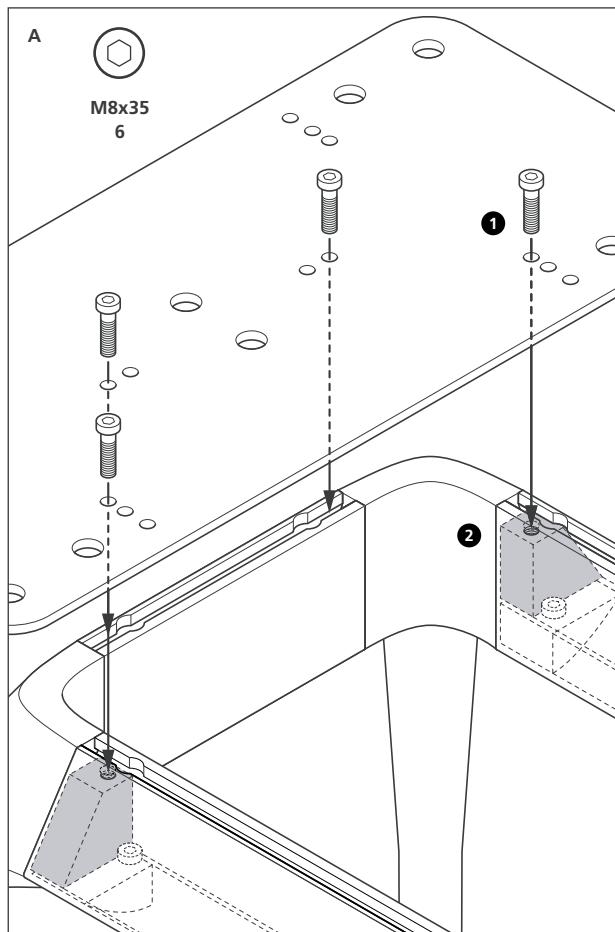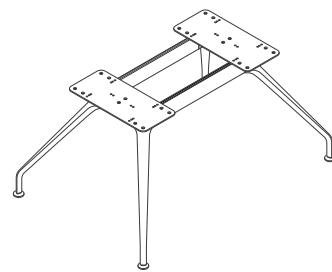


A Die Verschraubung der Montageplatten erfolgt in den Nuten der Traversen. Direkt am Übergang der Traverse zu den Tischbeinen wird die Montageplatte mit einer M8x35 Innensechskantschraube mit Zylinderkopf (1) in der Gewindebohrung des entsprechenden Verbindungszapfen vom Tischbein zum Traversenprofil fixiert, aber noch nicht verschraubt (2). Zuletzt werden die im Profil verdeckten Schrauben (3) sowie die auf der Montageplatte sichtbaren Schrauben (4) fest angezogen.

A The table top bearers are screwed into the crossbeams' grooves. Where the crossbeam meets the table legs, the table top bearer is affixed with an M8x35 hexagon socket screw with a cylinder head (1) in the thread bore of the appropriate mortise from the table leg to the crossbeam profile but not yet

screwed down tightly (2). Finally, tighten the screws (3) concealed in the profile and the screws (4) visible on the table top bearer.

A Aux angles de la table, les platinas de montaje son fijadas sobre los pies a través de los perfiles huecos de las traviesas. Se fija la placa de montaje con un tornillo M8x35 Allen con una cabeza cilíndrica (1) en el orificio correspondiente del perno de conexión de la pata de la mesa al perfil de la traviesa, pero no apretándolo (2). Finalmente se aprietan los tornillos ocultos en el perfil (3) y los tornillos visibles en la placa de montaje (4).


A De bladdragers worden vastgeschroefd in de groeven van de dwarsbalken. Zet de bladdrager direct bij de overgang van de dwarsbalk naar de tafelpoten met een zeskantschroef M8x35 met

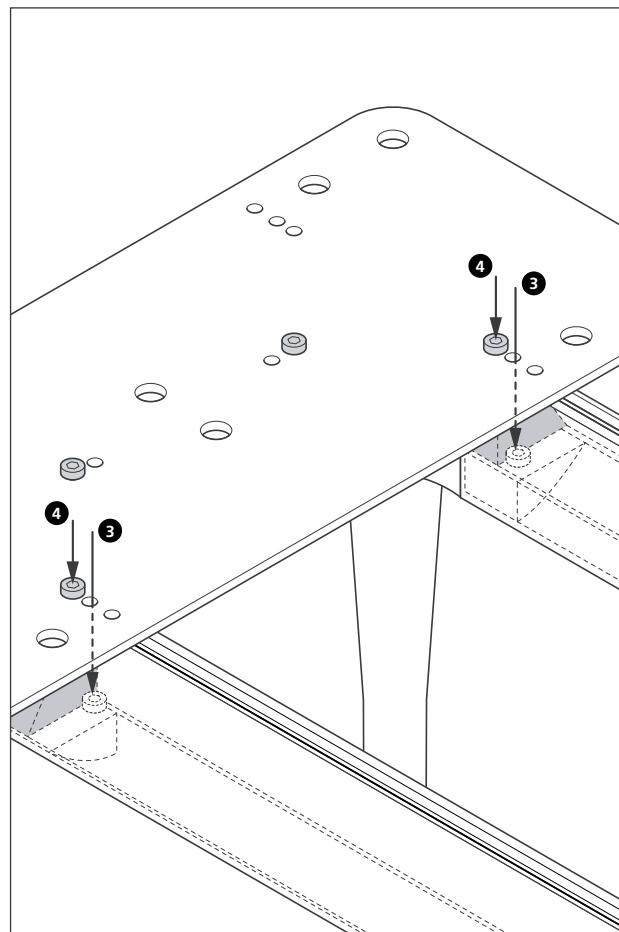

cilinderkop (1) vast in het gat met schroefdraad van de overeenkomstige verbindingspennen van de tafelpoot met het dwarsbalkprofiel, maar nog niet vast aandraaien (2). Tenslotte worden de 'onzichtbare' schroeven (3) alsook de op de montage-plaat 'zichtbare' schroeven (4) vast aangedraaid.

A Le piastre di montaggio sono installate per mezzo di viti nelle scanalature delle traverse. La piastra di montaggio dev'essere fissata direttamente nella zona tra la traversa e le gambe tavolo con una vite a testa cilindrica con esagono incassato M8x35 (1) nel foro filettato del rispettivo perno di collegamento della gamba tavolo al profilato della traversa (2), senza però avvitare a fondo la vite. Avvitare infine le viti coperte nel profilato (3) e le viti visibili (4) sulla piastra di montaggio.

A La fijación de las placas de montaje se encuentra en las ranuras de los travesaños. En la junta de los travesaños con las patas de la mesa, la placa de montaje se fija directamente con un tornillo M8x35 Allen con la cabeza de cilindro (1) en el taladro correspondiente de la clavija de conexión de la pata de la mesa con el travesaño, pero no atornillarlo (2). Finalmente se aprietan los tornillos ocultos en el perfil (3) y los tornillos visibles en el marco de montaje (4).

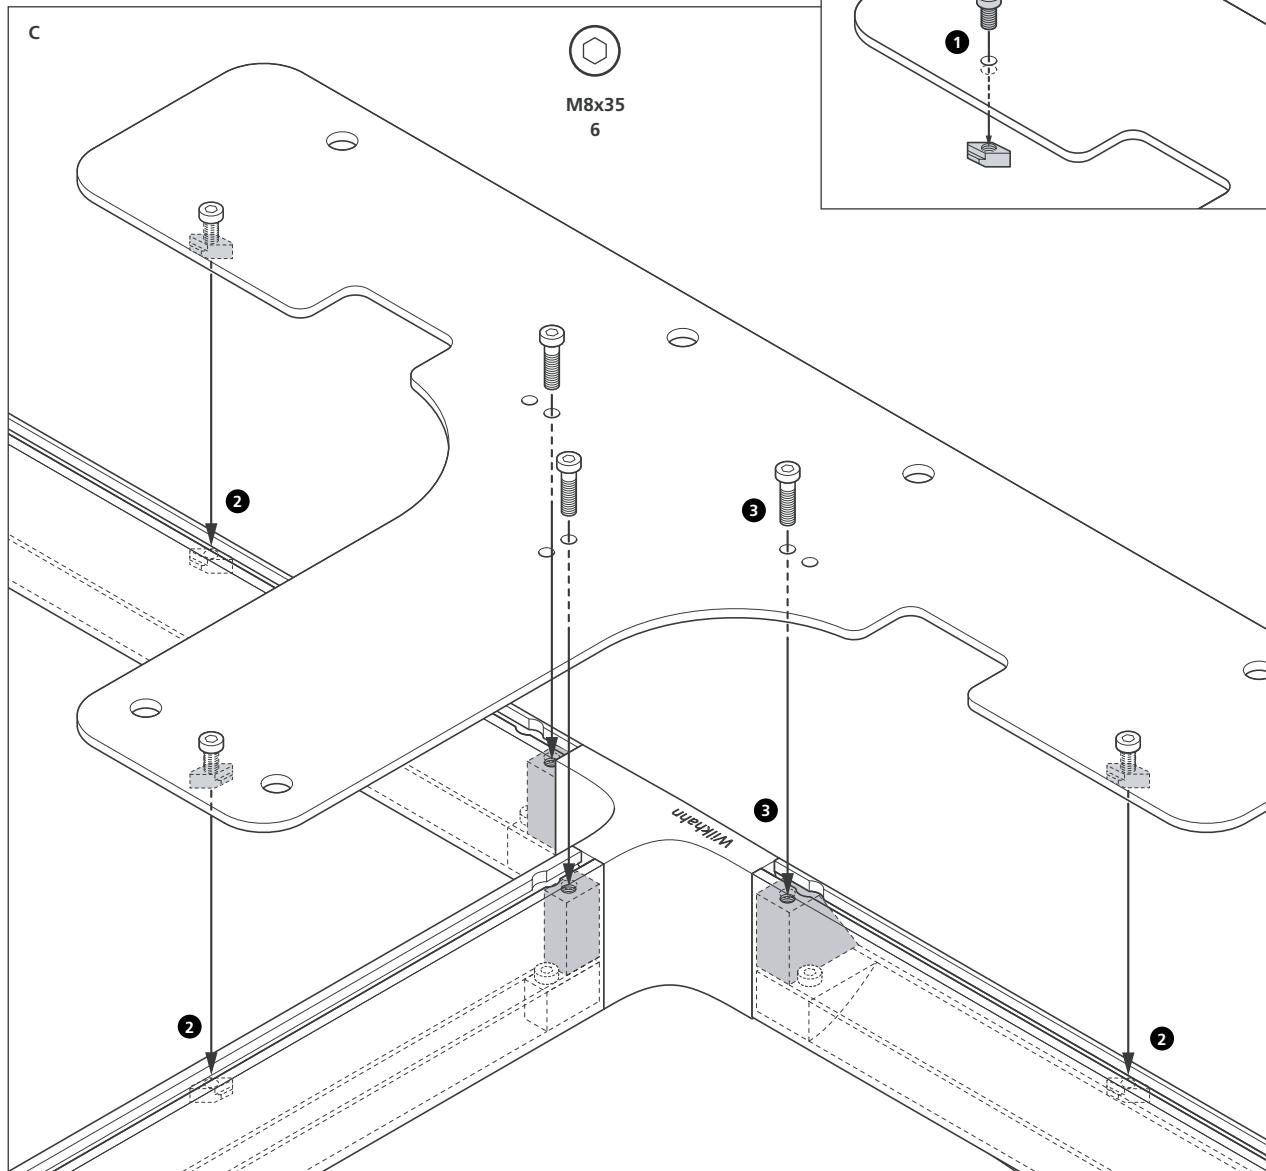

B Die Verschraubung der Montageplatten an beliebigen Punkten der Traverse erfolgt mit einem Nutenstein. Hierfür wird der Nutenstein mit einer M8x16 Innensechskantschraube mit Zylinderkopf unterseitig der Montageplatte fixiert, aber noch nicht festgeschraubt (1).

C Montageplatte so auf die Traversen aufsetzen, dass die Nutenstein in die Nut greifen (2). Anschließend die M8x35 Innensechskantschraube mit Zylinderkopf an den Bohrungen neben den Tischbeinen einführen (3) und alle Schrauben festziehen.

B A slot nut is used to screw the table top bearers to any points on the crossbeam. The slot nut is affixed, but not yet screwed down, with an M8x16 screw with cylinder head to the bottom of the table top bearer (1).

C Apply the table top bearer to the crossbeams so that the slot nuts fit into the groove (2). Then insert the M8x35 hexagon socket screw with cylinder head into the holes next to the table legs (3) and tighten all screws.

B À l'emplacement des profilés transversaux, la fixation de la platine s'effectue à l'aide d'une came venant s'insérer dans le profil creux. Pour fixer la platine, mettre en place un boulon six pans creux M8x16 à tête cylindrique (1), sans le serrer dans un premier temps.

C Positionner la platine par rapport à la traverse de façon à pouvoir introduire les cames dans les profils creux (2). Puis insérer les boulons six pans creux M8x35 à tête cylindrique dans les deux tenons de chaque pied de table (3). Pour finir, serrer tous les boulons.

B De bladdragers worden op willekeurige punten op de dwarsbalk bevestigd met een hamerkopbout. Bevestig daar toe de hamerkopbout met een zeskantschroef M8x16 met cilinderkop aan de onderkant van de bladdrager, maar schroef deze nog niet vast (1).

C Plaats de bladdrager zo op de dwarsbalken dat de hamerkopbussen in de groef vallen (2). Plaats vervolgens de zeskantschroef M8x35 met cilinderkop in de boringen naast de tafelpoten (3) en draai alle schroeven aan.

B Per il fissaggio delle piastra di montaggio in qualsiasi posizione della traversa si utilizza un blocco scanalato. A questo scopo, il blocco scanalato viene fissato sul lato inferiore della piastra di montaggio per mezzo di una vite a testa cilindrica con esagono incassato M8x16, senza però avvitare a fondo la vite (1).

C Appoggiare la piastra di montaggio sulle traverse in modo che i blocchi scanalati s'infilano nella scanalatura (2). Inserire poi le viti a testa cilindrica con esagono incassato M8x35 nei fori previsti vicino alle gambe tavolo (3) e avvitare a fondo tutte le viti.

B Para atornillar las placas de montaje en cualquier punto del travesaño utilice la clavija de montaje. Para ello la clavija de montaje se fija con la tuerca Allen M8x16 en el lado inferior de la placa. Todavía no apretar definitivamente (1).

C Colocar la placa de montaje sobre los travesaños, encajar la clavija de montaje en la ranura (2). A continuación, introducir el tornillo Allen M8x35 con cabeza de cilindro en los orificios junto a las patas de la mesa (3) y apretar todos los tornillos.

Tischformate und Montageplatten


Table formats and table top bearers

Positionnement des platines selon les configurations


Tafelafmetingen en bladdragers

Formati dei tavoli e piastre di montaggio


Formatos de tableros y placas de montaje

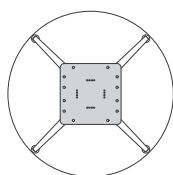


$\varnothing 125$

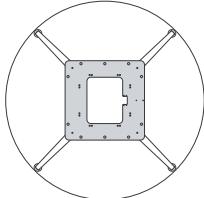


$\varnothing 150$

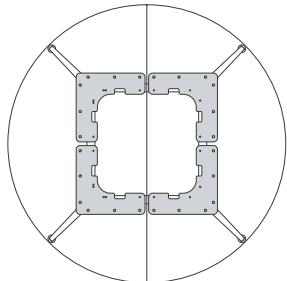


$\varnothing 210$

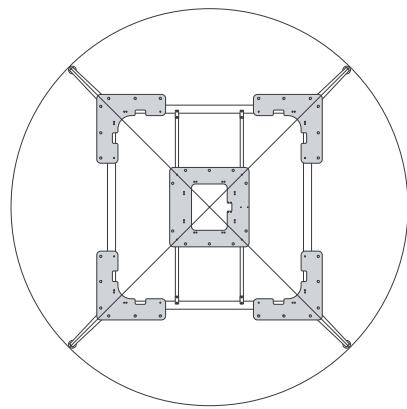


$\varnothing 300$

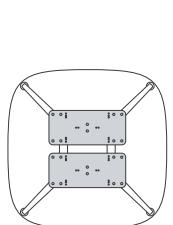


120×120

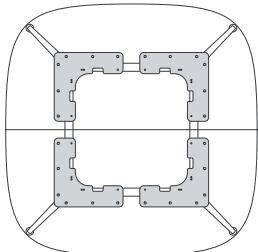


190×190

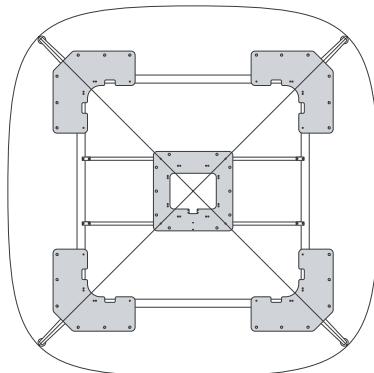


280×280

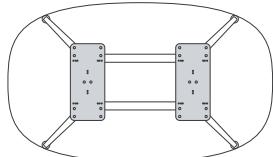


120×200

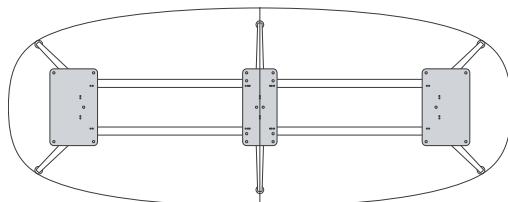


150×380

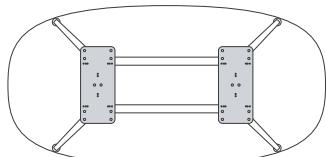


120×240

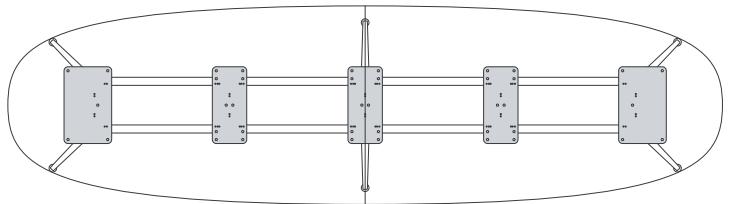

150×540

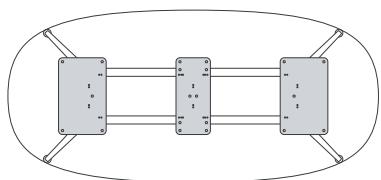

130×280

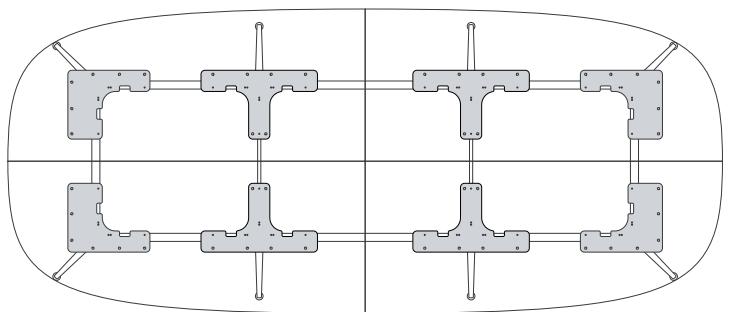

230×540

Montage der Steckdosenleiste in der klappbaren Kabelwanne


Fitting the socket strip to the foldable cable channel

Montage de la prise multiple dans le chemin de câbles basculant

Montage van de stekkerdooshouder in de neerklapbare kabelgoot

Installazione della presa multipla nella vaschetta portacavi ribaltabile

Instalación de la regleta de electrificación en la bandeja de cable plegable

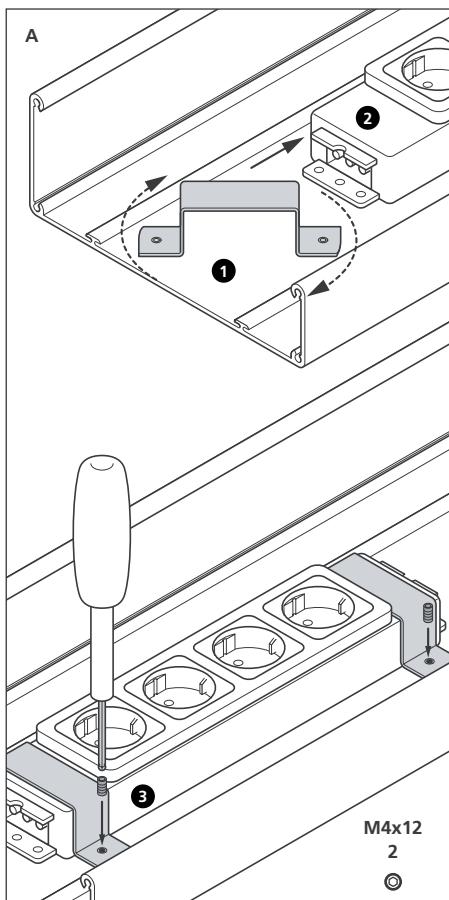

A Montage waagerecht: Einschubblech (1) in das Profil der Kabelwanne drehen, über die Steckdosenleiste schieben (2) und mit Gewindestift M4x12 fixieren (3).


B Montage schräg: Einschubblech schräg in die Profile der Kabelwanne einsetzen (1), über die Steckdosenleiste schieben (2), mit Gewindestift M4x12 fixieren (3).

C Zugentlastung im Befestigungsblech einrasten (1), dieses im Profil der Kabelwanne einsetzen und mit Gewindestift M4x12 fixieren (2).

Einbau bei waagerechter oder schräger Montage der Steckdosenleisten identisch.

A Fitting in a horizontal position: rotate the insertion plate (1) so that it fits into the cable channel's profile, push it over the socket strip (2) and affix it with an M4x12 threaded pin (3).

B Fitting in tilted position: place the insertion plate at an angle into the cable channel's profile (1), push it over the socket strip (2) and affix it with an M4x12 threaded pin (3).

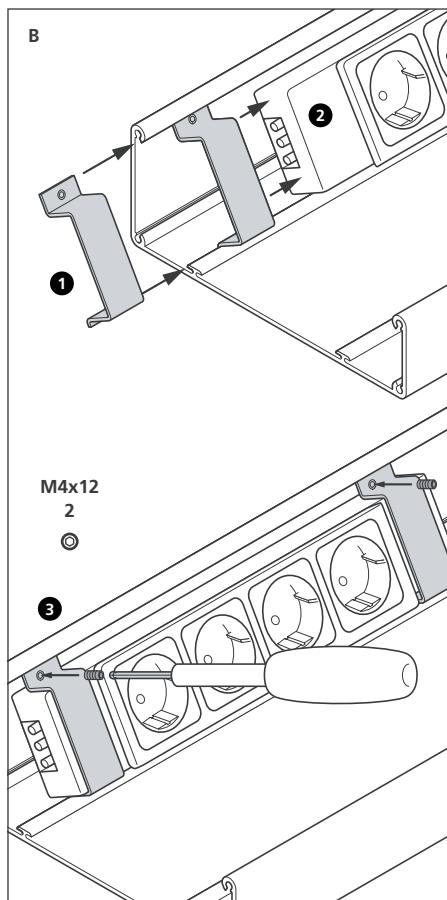


M4x12
2

3

M4x12
2

3

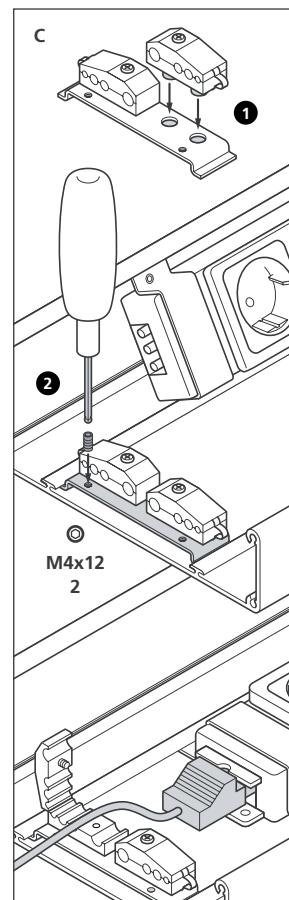

M4x12
2

3

A Horizontale montage: Insteekplaatje (1) in het profiel van de kabelgoot draaien, over de stekkerdooshouder schuiven (2) en met inbusleutel M4x12 vastzetten (3).

B Schuine montage: Insteekplaatje schuin in het profiel van de kabelgoot inzetten, over de stekkerdooshouder schuiven (2), en met inbusleutel M4x12 vastzetten (3).

C De trekbeveiliging in het bevestigingsplaatje klikken (1), dit inzetten in het profiel van de kabelgoot en met inbusleutel M4x12 vastzetten (2). Inbouw bij horizontale of schuine montage van de stekkerdooshouder is identiek.

A Instalación horizontal: coloque el estante de la chapa (1) en el perfil de la bandeja de cable, conecte el soporte de la caja de enchufes (2) y asegúrelo con el tornillo M4x12 (3).

B Instalación inclinada: inserte diagonalmente el estante de la chapa en los perfiles de la bandeja de cable (1), conecte el soporte de la caja de enchufes (2) y asegúrelo con el tornillo M4x12 (3).

C Fije el alivio de tensión en el pestillo de la chapa de montaje (1), y asegúrelo con un tornillo M4x12 (2). La instalación, en montaje horizontal o inclinada de regletas de enchufes, es idéntica.

Montage der klappbaren Kabelwanne zwischen den Tischtraversen



Mounting the foldable cable channel between the crossbeams

Montage du chemin de câbles basculant entre les traverses

Montage van de neerklapbare kabelgoot tussen de dwarsbalken van de tafel

Montaggio della vaschetta portacavi ribaltabile tra le traverse del tavolo

Instalación de la bandeja de cable plegable entre los travesaños de la mesa

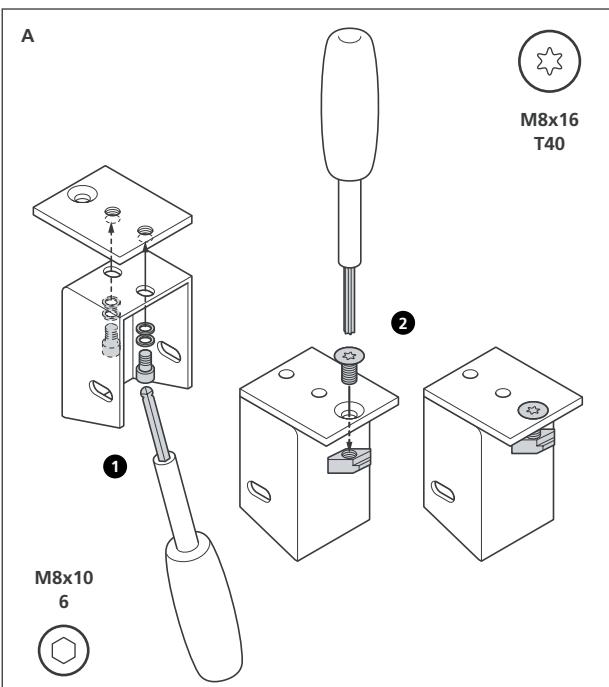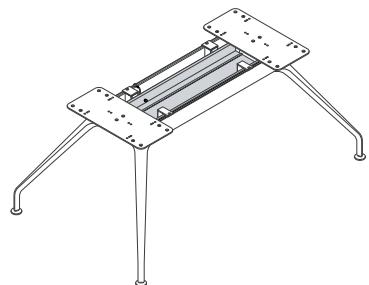

A Halterplatte mit zwei M8x10 Innensechskantschrauben und je zwei Unterlegscheiben am Mechanikgehäuse befestigen (1). Nutenstein mit einer M8x16 Senkkopfschraube mit Torx am der Halterplatte fixieren, aber noch nicht festschrauben (2).

B Kabelwanne mit dem angeschraubten Hohlprofil in das Mechanikgehäuse einsetzen und mit den M5x12 Innensechskantschrauben links und rechts im Gehäuse befestigen (3). Um die Achsschrauben lässt sich die Kabelwanne um ca. 70° abklappen.

A Affix the holder plate with two M8x10 hexagon socket screws and two washers in each case to the attachment housing (1). Affix the slot nut with an M8x16 Torx screw to the holder plate, but don't tighten it yet (2).

B Insert the cable channel with the connected hollow profile into the attachment housing and fasten in the housing on the left and right with the M5x12 hexagon socket screws (3). The cable channel can now be rotated by approx. 70°.

A Fixer la pièce de liaison à l'aide de deux boulons six pans creux M8x10 en intercalant 2 rondelles par boulon sur le carter du mécanisme (1). Monter la came sur la pièce de liaison à l'aide d'un boulon Torx M8x16 à tête conique, mais sans le serrer (2).

B Positionner à l'intérieur du carter le profilé creux vissé sur le chemin de câbles, puis le fixer de chaque côté du carter à l'aide d'un boulon six pans creux M5x12 (3). Les boulons formant pivot, le chemin de câbles peut être basculé à 70°.

A Fissare la piastra di sostegno con due viti a esagono incassato M8x10 e due rondelle all'alloggiamento del meccanismo di ribaltamento (1).


Fissare il blocco scanalato alla piastra di sostegno con una vite torx a testa svasata M8x16, senza però avvitare a fondo la vite (2).


B Inserire la vaschetta portacavi con il profilato cavo avvitato nell'alloggiamento del meccanismo di ribaltamento e fissarla in questa posizione per mezzo delle viti a esagono incassato M5x12 a sinistra e a destra nell'alloggiamento (3).

La vaschetta portacavi può essere ribaltata di circa 70° attorno alle viti assiali.

A Atornillar la placa de montaje con dos tornillos Allen M8x10 y con dos arandelas a la carcasa del mecanismo (1). Fijar la clavija de montaje con tornillos Torx M8x16 avellanados (2). No apretar definitivamente todavía.

B Fijar la bandeja de cable con el perfil hueco en la carcasa de la mecánica con tornillo Allen M5x12 a la izquierda y derecha de la misma (3). La bandeja de cable se puede abatir unos 70°.

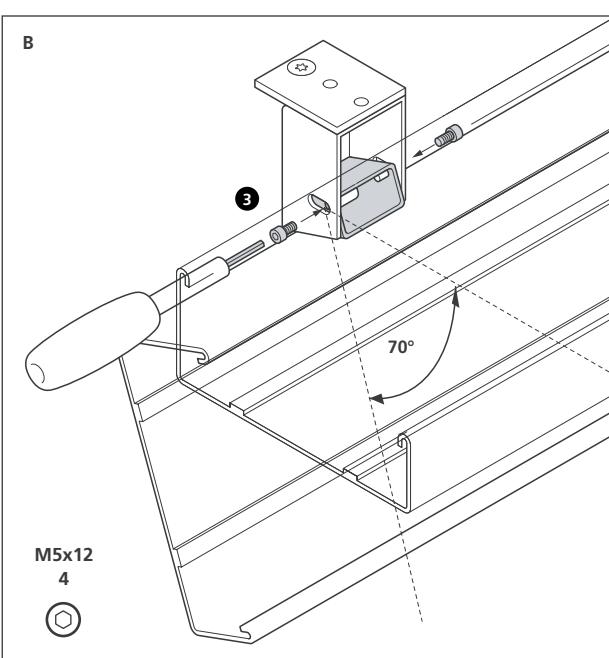

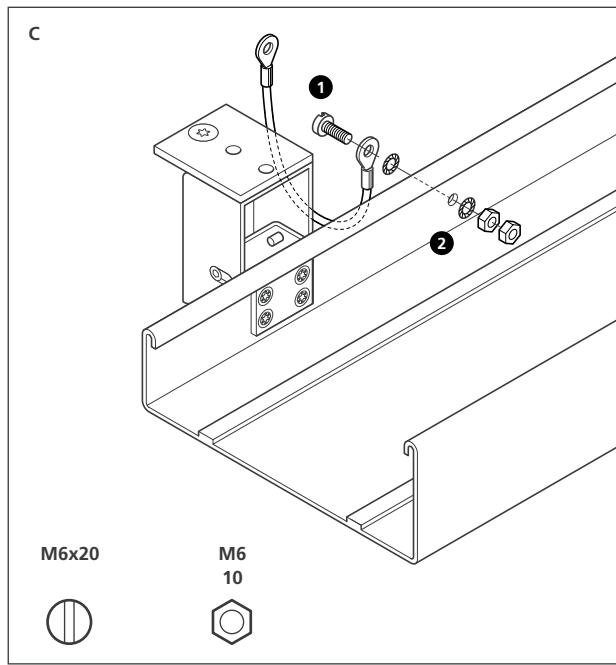

C Vor Einbau der klappbaren Kabelwanne je ein Erdungskabel montieren. Kabelschuh außenseitig mit M6x20 Schraube und Fächerscheibe in vorbereiteter Bohrung fixieren (1), innenseitig mit Fächerscheibe und zwei M6 Muttern anziehen (2). Darauf achten, dass die Fächerscheiben jeweils den Kontakt zur Kabelwanne herstellen.

D Mechanikgehäuse der klappbaren Kabelwanne mit je einem vormontierten Nutenstein in der Nut der Traverse verschrauben (1). Haken mit vormontiertem Nutenstein und M8x16 Senkkopfschraube mit Torx in der Nut der Traverse verschrauben (2). Nach Einbau der Kabelwanne den zweiten Kabelschuh des Erdungskabels mit Nutenstein, Fächerscheibe und M8x16 Senkkopfschraube mit Torx in der Traverse verschrauben (3). Kabelwanne hochklappen (4) und in die Haken einhängen (5).

C Fit an earth lead before inserting each foldable cable channel. Affix cable shoe on the outside with an M6x20 screw and fan washer in the prepared drill hole (1), tighten on the inside with fan washer and two M6 nuts (2). Ensure that each of the fan washers provides contact to the cable channel.

D Use a pre-fitted slot nut to screw the foldable cable channel's attachment housing into each crossbeam's groove (1). Screw the hook with the pre-fitted slot nut and M8x16 Torx screw into the crossbeam's groove (2). After inserting the cable channel, screw the earth lead's second cable shoe with slot nut, fan washer and M8x16 Torx screw in the crossbeam (3). Push up the cable channel (4) and insert the hooks (5).

C Avant de monter le chemin de câbles basculant sur la structure, mettre en place le câble de mise à la terre. Il se fixe à l'emplacement prépercé, sur la face externe du chemin de câbles, à l'aide d'un boulon M6x20 et de deux rondelles crantées (1) ; positionner une rondelle sur chaque face, puis procéder au serrage à l'aide de deux écrous M6 placés sur la face interne (2). Vérifier le bon contact entre les rondelles crantées et le chemin de câbles.

D Fixer le carter du chemin de câbles sur la traverse en insérant la came de la pièce de liaison dans le profil creux de la traverse, puis en serrant le boulon (1). Insérer la came du crochet dans le profil creux du côté opposé, puis serrer la came à l'aide du boulon Torx M8x16 à tête conique (2). Fixer ensuite l'autre extrémité du câble de mise à la terre sur la traverse, à l'aide d'une came insérée dans le profil creux et maintenue en place par un boulon Torx M8x16 à tête conique. Ne pas oublier la rondelle crantée (3). Faire basculer le chemin de câbles vers le haut (4) jusqu'à l'engagement du crochet (5).

C Monteer vóór het inbouwen van de neerklapbare kabelgoten eerst per goot een aardingskabel. Bevestig de kabelschoen aan de buitenkant met de schroef M6x20 en tandveerring in het voorbereide boorde gat (1) en draai de kabelschoen aan de binnenkant vast met een tandveerring en twee moeren M6 (2). Let erop dat alle tandveerringen contact maken met de kabelgoot.



D Schroef de mechaniekbehuizing van de neerklapbare kabelgoot met een voorgemonteerde hamerkopbout vast in de groef van de dwarsbalk (1). Schroef de haak met de voorgemonteerde hamerkopbout en de Torx-schroef M8x16 met verzonken kop vast in de groef van de dwarsbalk (2). Na de inbouw van de kabelgoot de tweede kabelschoen van de aardingskabel met hamerkopbout, tandveerring en Torxschroef M8x16 met verzonken kop vastschroeven in de dwarsbalk (3). Klap de kabelgoot omhoog (4) en hang de kabelgoot in de haken (5).

C Prima di installare le vaschette portacavi ribaltabili, bisogna installare un cavo di terra per ogni vaschetta. Fissare il capocorda sul lato esterno con una vite M6x20 e una rondella dentellata nel foro previsto per questo scopo (1), e serrarlo con una rondella dentellata e due dadi M6 sul lato interno (2). Assicurarsi che le rondelle facciano il contatto con la vaschetta portacavi.


D Avvitare l'alloggiamento del meccanismo di ribaltamento della vaschetta portacavi con un blocco scanalato premontato nella scanalatura della traversa (1). Fissare il gancio con il blocco scanalato premontato per mezzo di una vite torx a testa svasata M8x16 nella scanalatura della traversa (2). Dopo il montaggio della vaschetta portacavi, avvitare il secondo capocorda del cavo di terra con un blocco scanalato, una rondella dentellata e una vite torx a testa svasata M8x16 nella traversa (3). Ribaltare la vaschetta portacavi (4) in alto e poi fissarla ai ganci (5).

C Antes de instalar la bandeja de cables abatible, montar el cable de tierra. Atornillar la fijación de cable con arandela y tornillo M6x20 (1), y fijar interiormente con arandela y dos tuercas M6 (2). Asegúrese de que las arandelas de seguridad estén en contacto con la bandeja de cable.

D Fijar la caja del mecanismo de la bandeja de cables abatible con la clavija de fijación en la ranura del travesaño (1). Fijar ganchos con la clavija de fijación con tornillo avellanado Torx M8x16 en la ranura del travesaño (2). Despues de la instalación de la bandeja de cable, fijar el soporte de cable del cable de tierra con la clavija de fijación, arandela y tornillo de cabeza avellanada de Torx M8x16 (3). Abatir la bandeja de cable plegable (4) y colocar en los ganchos (5).

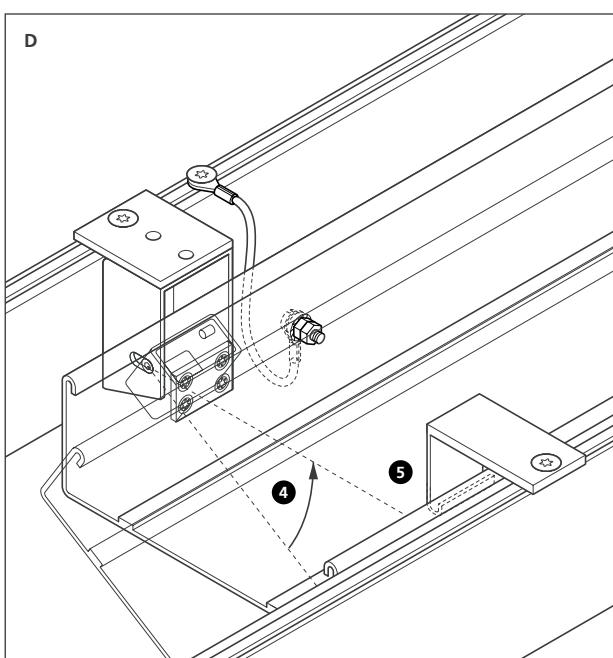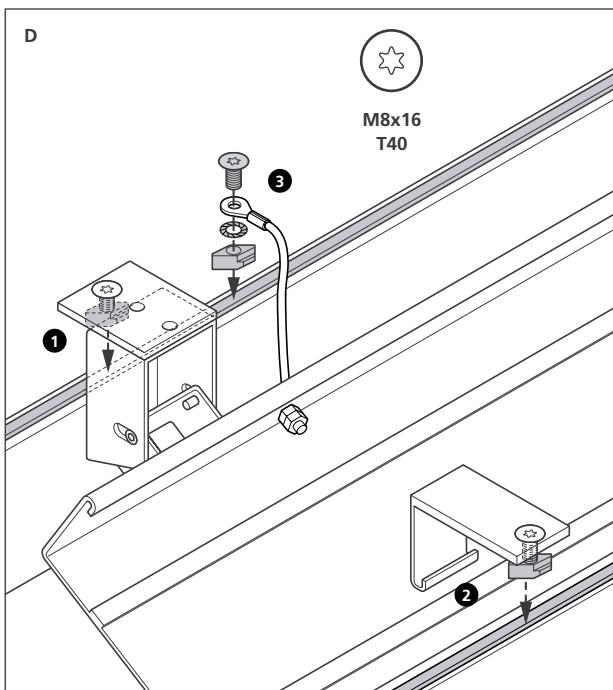

Montage der klappbaren Kabelwanne an Tischtraversen und unter der Tischfläche
 Mounting the hinged cable channel to the crossbeams and underneath the table surface
 Montage du chemin de câbles basculant sur les traverses et sous le plateau
 Montage van de neerklapbare kabelgoot aan de tafeldwarsbalken en onder het tafelblad
 Montaggio della vaschetta portacavi ribaltabile alle traverse del tavolo e sotto il piano tavolo
 Instalación de la bandeja de cable abatible en los travesaños de la mesa debajo del tablero

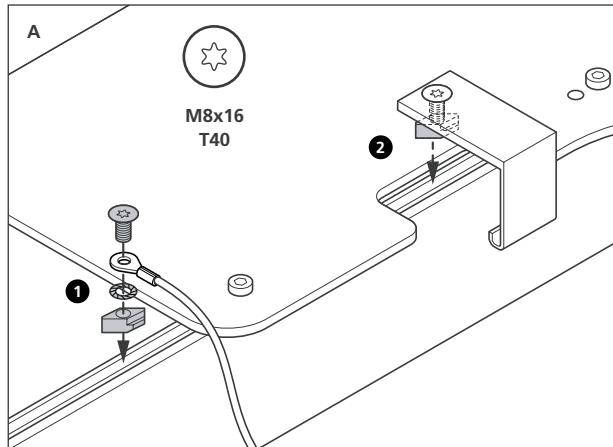

A Haken und je ein Erdungs-kabel pro Kabelwanne vor den Tischplatten montieren! Kabel-schuh des Erdungskabels mit Nutenstein, Fächerscheibe und M8x16 Senkkopfschraube mit Torx in der Nut der Traverse neben einer Montageplatte verschrauben (1). Haken mit vormontiertem Nutenstein und M8x16 Senkkopfschraube mit Torx in der Traverse verschrauben (2).



A Mount hook and an earth lead for each cable channel before mounting the table tops. Fasten the earth lead's cable shoe with slot nut, fan washer and M8x16 Torx screw in the crossbeam's groove next to a table top bearer (1). Screw the hook with the pre-fitted slot nut and M8x16 Torx screw into the crossbeam (2).

A Veiller à monter les crochets et un câble de mise à la terre pour chemin de câbles avant le montage du plateau ! Fixer l'extrémité du câble de mise à la terre sur la traverse à côté d'une platine de montage, à l'aide d'une came insérée dans le profil creux et maintenue en place par un boulon Torx M8x16 à tête conique, sans oublier la rondelle crantée (1). Insérer la came du crochet dans le profil creux du côté opposé, puis serrer la came à l'aide du boulon Torx M8x16 à tête conique (2).

A Monteer vóór de tafelbladen altijd eerst de haken en per kabelgoot een aardingskabel! Schroef de kabelschoen van de aardingskabel met een hamerkopbout, tandveering en Torx-schroef M8x16 met verzonken kop vast in de groef van de dwarsbalk naast een bladdrager (1). Schroef de haak met voorgemonteerde hamerkopbout en Torx-schroef M8x16 met verzonken kop vast in de dwarsbalk (2).

A Prima di installare i piani tavolo, montare i ganci e un cavo di terra per ogni vaschetta portacavi! Avvitare il capocorda del cavo di terra con un blocco scanalato e una rondella dentellata nella traversa vicino a una piastra di montaggio (1) per mezzo di una vite torx a testa svasata M8x16. Fissare il gancio con il blocco scanalato premontato per mezzo di una vite torx a testa svasata M8x16 nella traversa (2).

A ¡Montar un gancho y un cable de tierra por bandeja de cable! Fijar la sujeción de cable, arandela, y clavija de fijación con tornillo avellanado Torx M8x16 en la ranura del travesaño, junto a la placa de montaje (1). Fijar ganchos con tornillo avellanado Torx M8x16 con la clavija de fijación en el travesaño (2).

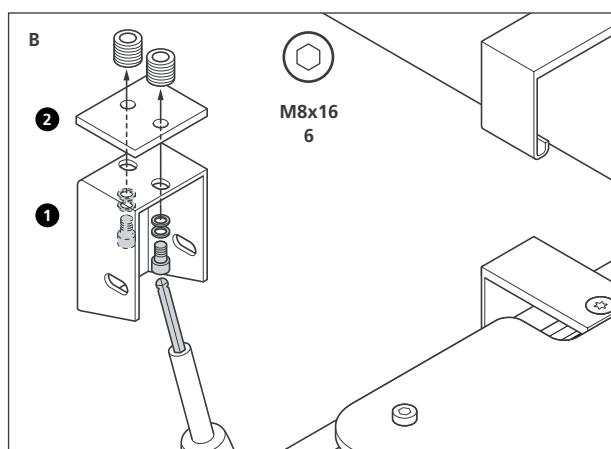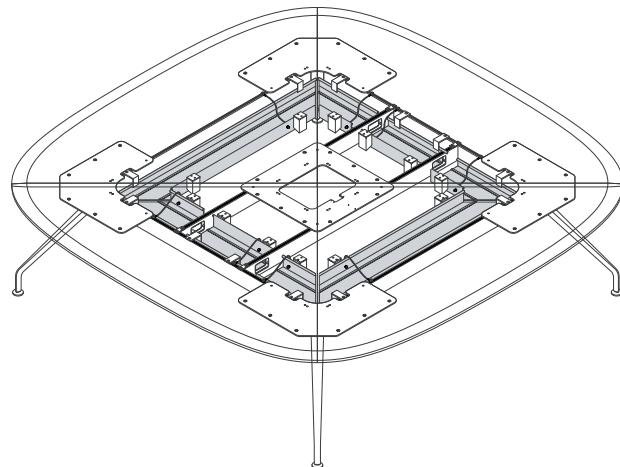

B Nach Montage der Tischplatten Mechanikgehäuse (1) und Abstandhalter (2) in den vorgesehenen Gewindemuffen unter der Tischplatte mit M8x16 Innensechs-kantschrauben und je zwei Unterlegscheiben verschrauben.




B After fitting the table tops, fasten the attachment housing (1) and spacer (2) in the appropriate threaded sockets underneath the table top with M8x16 hexagon socket screws and two washers in each case.

B Après le montage des plateaux, fixer le carter (1) et le distancier (2) sous le plateau, à l'aide des inserts filetés et des boulons six pans creux M8x16 prévus à cet effet en intercalant 2 rondelles par boulon.

B Na de montage van de tafelbladen de mechaniekbehuizing (1) en afstandhouder (2) in de daarvoor bedoelde schroefmoffen onder de tafelbladen vastschroeven met zeskantschroeven M8x16 en telkens twee dichtingsplaatjes.

B Dopo l'installazione dei piani tavolo avvitare l'alloggiamento del meccanismo di ribaltamento (1) e i distanziali (2) nei manicotti filettati previsti sotto il piano tavolo con viti a esagono incassato M8x16 e due rondelle.

B Despues de la instalación de la caja del mecanismo (1) y el separador (2), fijarlos en los casquillos roscados previstos en la mesa con tornillos Allen M8x16 y dos arandelas.

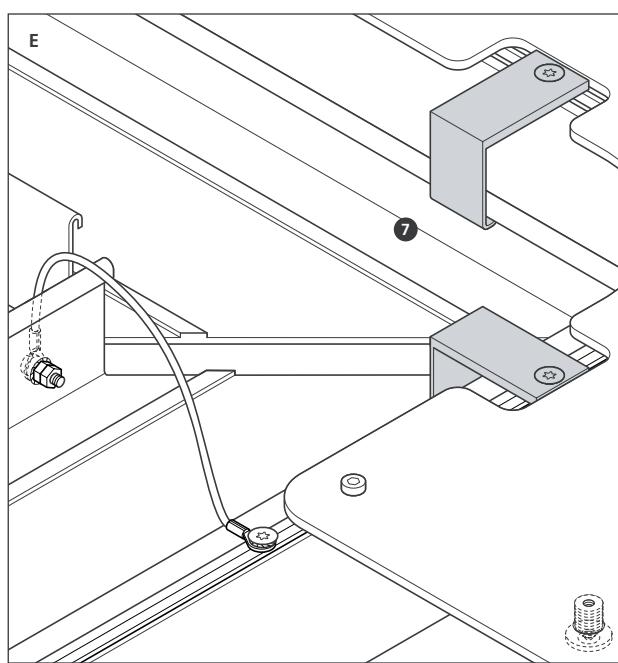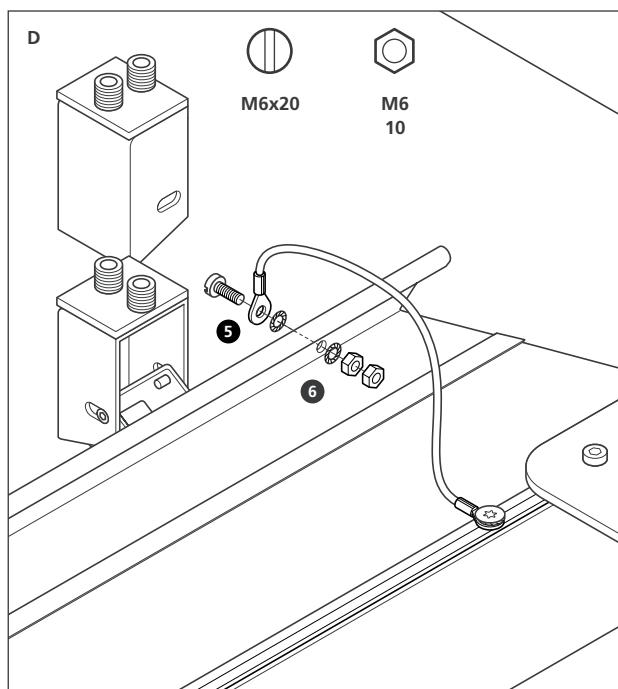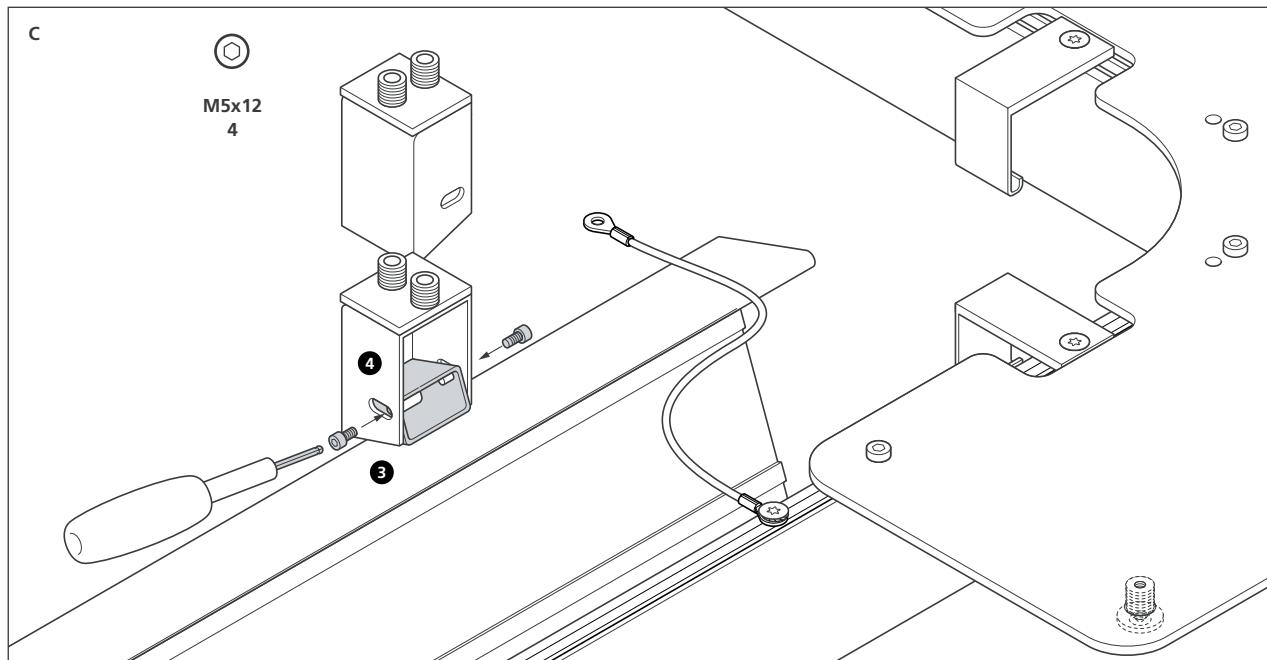

C Kabelwanne mit angeschraubtem Hohlprofil (3) in das Mechanikgehäuse (4) einsetzen und mit M5x12 Innensechskantschrauben links und rechts im Gehäuse befestigen.

D Je ein Erdungskabel pro Kabelwanne montieren. Kabelschuh außenseitig mit M6x20 Schraube und Fächerscheibe in vorbereiteter Bohrung fixieren (5), innenseitig mit Fächerscheibe und zwei M6 Muttern anziehen (6). Darauf achten, dass die Fächerscheiben jeweils den Kontakt zur Kabelwanne herstellen. **E** Kabelwanne hochklappen und in die Haken einhängen (7).

C Insert the cable channel with connected hollow profile (3) into the attachment housing (4) and affix with M5x12 hexagon socket screws to the left and right in the housing. **D** Mount one earth lead per cable channel. Affix cable shoe on the outside with an M6x20 screw and fan washer in the prepared drill hole (5), tighten on the inside with fan washer and two M6 nuts (6). Ensure that each of the fan washers provides contact to the cable channel.

E Push up the cable channel and insert into the hooks (7).

C Positionner le profilé creux (3) vissé sur le chemin de câbles à l'intérieur du carter (4), puis le fixer de chaque côté du carter à l'aide d'un boulon six pans creux M5x12.

D Fixer un câble de mise à la terre sur chaque chemin de câbles à l'emplacement prépercé (5), sur la face externe du chemin de câbles, à l'aide d'un boulon M6x20 et de deux rondelles crantées ; positionner une rondelle sur chaque face, puis procéder au serrage à l'aide de deux écrous M6 placés sur la face interne (6). Vérifier le bon contact entre les rondelles crantées et le chemin de câbles.

E Faire basculer le chemin de câbles vers le haut jusqu'à l'engagement des crochets (7).

C Plaats de kabelgoot met gemonteerd kokerprofiel (3) in de mechaniekbehuizing (4) en bevestig de kabelgoot met zeskantschroeven M5x12 links en rechts in de behuizing.

D Monteer per kabelgoot een aardingskabel. Bevestig de kabelschoen aan de buitenkant met de schroef M6x20 en tandveerring in het voorgeboorde gat (5) en draai deze aan de binnenkant vast met een tandveerring en twee moeren M6 (6). Let erop dat alle tandveer-ringen contact maken met de kabelgoot.

E Klap de kabelgoot omhoog en hang de kabelgoot in de haken (7).

C Inserire la vaschetta portacavi con il profilato cavo avvitato (3) nell'alloggiamento del meccanismo di ribaltamento (4) e fissarla in questa posizione per mezzo delle viti a esagono incassato M5x12 a sinistra e a destra nell'alloggiamento.

D Installare un cavo di terra per ogni vaschetta. Fissare il capocorda sul lato esterno con una vite M6x20 e una rondella dentellata nel foro previsto per questo scopo (5), e serrarlo con una rondella dentellata e due dadi M6 sul lato interno (6). Assicurarsi che le rondelle facciano il contatto con la vaschetta portacavi. **E** Ribaltare la vaschetta portacavi in alto e poi fissarla ai ganci (7).

C Fijar bandeja de cable con perfil hueco (3) en la caja del mecanismo (4) con tornillos Allen M5x12 en el lado izquierdo y derecho de la carcasa.

D Instalar un cable a tierra por bandeja de cable. Fijar fijación de cable en el exterior con M6x20 tornillo y la arandela en el orificio preparado (5), fijar el interior con arandela y dos tuercas M6 (6). Asegúrese de que las arandelas de seguridad hacen contacto con la bandeja de cable.

E Pliegue la bandeja de cable y cuélguela en el gancho (7).

Montage der Tischplatten


Mounting the table tops

Montage des plateaux

Montage van de tafelbladen

Montaggio dei piani tavolo

Montaje de los tableros

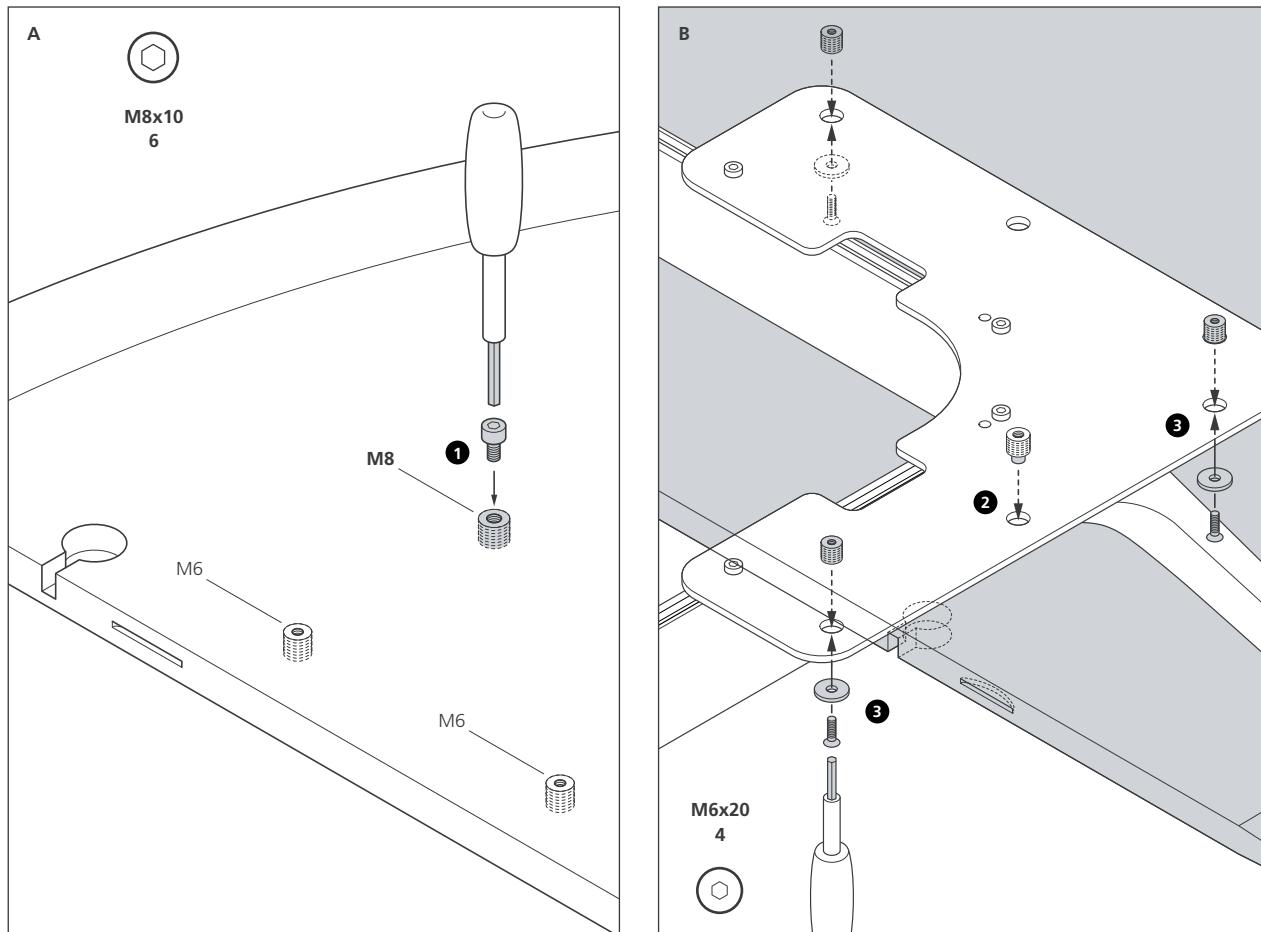

A Tischplatte umgedreht auf eine weiche Unterlage legen und – je nach Größe – zwei bis vier M8x10 Führungsschrauben mit Zylinderkopf und Innensechskant (1) einschrauben und fest anziehen.

B Tischplatten so auf die Montageplatten auflegen, dass die Führungsschrauben in die entsprechenden Bohrungen greifen (2). M6x20 Senkkopfschrauben mit Innensechskant und Unterlegplatte 25x3 durch die Bohrungen der Montageplatten in den Gewindemuffen der Tischplatten fixieren, aber noch nicht fest verschrauben (3).

C Bei segmentierten Tischflächen vor dem Zusammenschieben der Tischplatten Lamellos einstecken (4), Tischplattenverbinde einsetzen und fest verschrauben (5). Zuletzt die M6x20 Schrauben fest anziehen.

A Turn the table top upside down and place on a soft surface. Depending on the size, attach two to four M8x10 guide screws with cylinder heads and hexagonal sockets (1) and tighten.

B Place the table tops onto the table top bearers in such a way that the guide screws engage with the relevant drill holes (2). Insert M6x20 countersunk head screws with hexagon sockets and 25x3 washers through the holes on the table top bearers in the table tops' threaded sockets, but don't tighten yet (3).

C In the case of segmented table sections, before pushing the table tops together, slot in flat dowels (4), insert table top connectors and tighten (5). Finally tighten up the M6x20 screws.

A Placer les plateaux à l'envers sur une surface sans aspérités. Selon la taille du plateau, insérer deux à quatre boulons six pans creux M8x10 à tête cylindrique (1) en les vissant à fond. Ils assurent le repérage des plateaux.

B Positionner ensuite les plateaux sur les plaques de montage, en veillant à insérer les têtes des boulons de repérage dans les percages prévus (2). Introduire sans les serrer les boulons six pans creux M6x20 à tête conique dans les inserts filetés du plateau, en intercalant les rondelles 25x3 (3).


C Lors du montage de plateaux segmentés, insérer au préalable des chevilles plates ('lamelles') d'assemblage (4), puis positionner les pièces de liaison filetées et les serrer à fond. Pour finir, serrer à fond les écrous M6x20.

A Tafelblad omgedraaid op een zachte ondergrond leggen en afhankelijk van de grootte twee tot vier geleidingsschroeven M8x10 met cilinderkop en zeskantschroef (1) in het blad schroeven en stevig aandraaien.

B Leg de tafelbladen zo op de bladdragers dat de geleidingsschroeven in de overeenkomstige gaten vallen (2). Bevestig de zeskantschroeven M6x20 met verzonken kop en schotelveerring 25x3 door de gaten van de bladdragers in de schroefmoffen van de tafelbladen, maar Schroef deze nog niet vast (3).

C Bij gesegmenteerde tafelbladen vóór het aaneenschuiven van de tafelbladen de lamello's plaatsen (4) en de tafel-bladverbindingen plaatsen en stevig vastschroeven (5). Draai tot slot de schroeven M6x20 aan.

Höhenausgleich der Tische
 Adjusting table height
 Réglage des vérins de compensation
 Nivelleren van de tafels
 Regolazione dell'altezza tavolo
 Regulación de la altura de las mesas

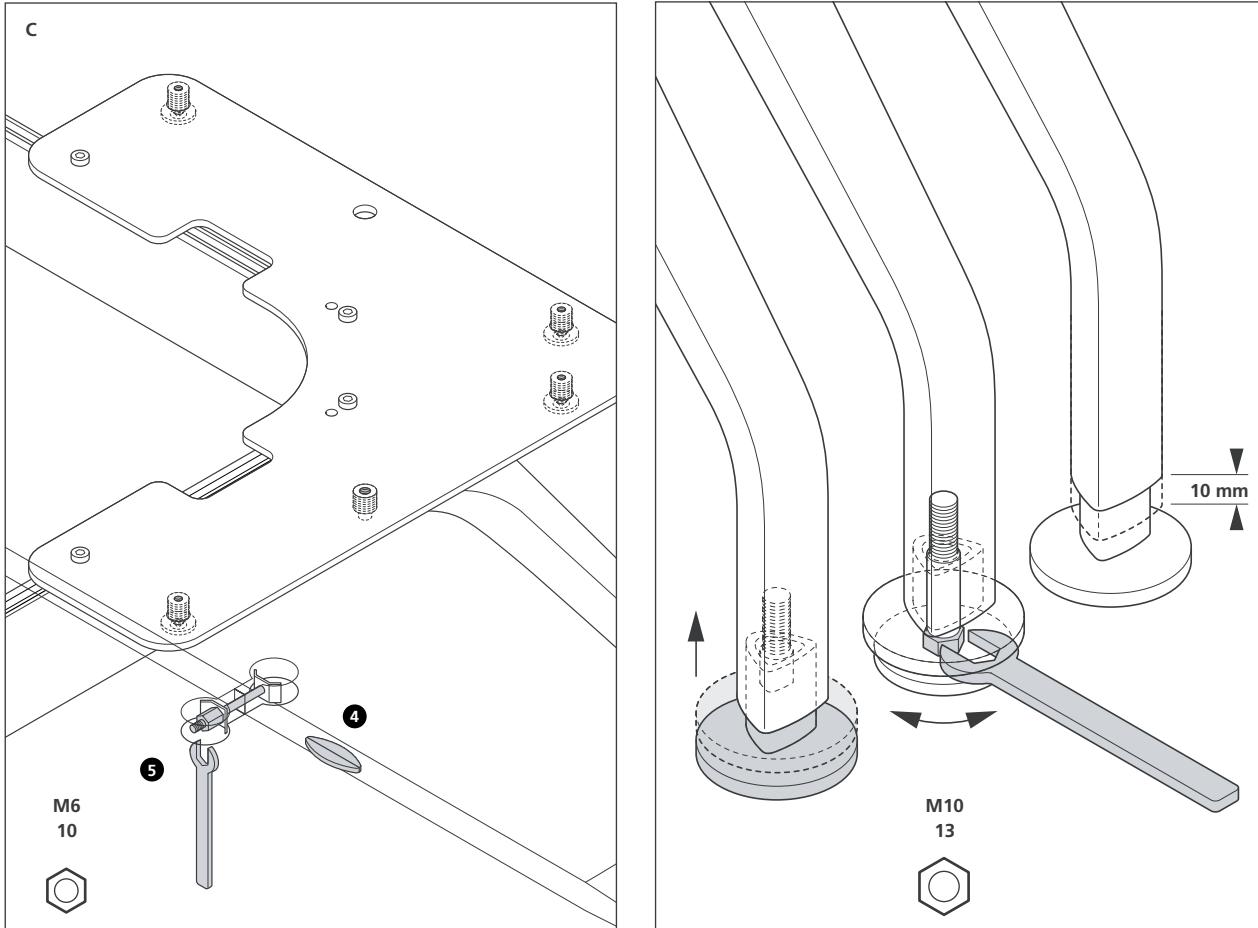

A Capovolgere il piano tavolo, appoggiarlo su una base morbida e fissarlo – a seconda delle dimensioni – per mezzo di due a quattro viti di guida a testa cilindrica con esagono incassato M8x10 (1), poi serrare a fondo le viti.

B Appoggiare i piani tavolo sulle piastre di montaggio in modo che le viti di guida s'infilano nei rispettivi fori (2). Inserire le viti svitate a esagono incassato M6x20 con rondelle 25x3 attraverso i fori delle piastre di montaggio nei manicotti filettati dei piani tavolo, senza però serrare a fondo le viti (3).

C Nei piani tavolo a segmenti, inserire gli elementi di giunzione lamellari prima di accostare i piani (4), montare e fissare poi i raccordi dei piani tavolo (5). Infine, serrare a fondo le viti M6x20.

A Girar los tableros encima de una superficie suave; dependiendo del tamaño, fijar de dos hasta cuatro tornillos M8x10 Allen (1) y apretar.

B Poner el tablero sobre las placas de montaje de tal forma que los tornillos de guía encajen en los orificios correspondientes (2). Fijar tornillos de cabeza plana M6x20 con cabeza hexagonal y arandela de 25x3 en los agujeros de la placa de montaje y las tomas roscadas en los tableros de la mesa, pero sin apretar (3).

C En mesas con varios tableros, colocar las galletas (lamelos) (4) y juntar los tableros. Colocar los tensores y fijarlos (5). Finalmente apretar los tornillos M6x20.

Abdeckkappe hochschieben (1) und Stellgleiter mit Maulschlüssel Größe 13 (2) um maximal 10 mm in der Höhe einstellen (3).

Push up the protective cap (1) and adjust the glides using a size 13 spanner (2) to a maximum of 10 mm in height (3).

Soulever les caches (1) et régler les vérins à l'aide d'une clé de 13. L'amplitude maximale est de 10 mm (3).

Empuje hacia arriba la tapa (1) y ajuste deslizante con llave de medida 13 (2) con un máximo de 10 mm de altura (3).

Schuif het afschermkapje omhoog (1) en stel de instelbare gliiders af met een moersleutel grootte 13 (2) met maximaal 10 mm in de hoogte (3).

Spingere in alto il tappo di protezione (1) e aggiustare in altezza i piedini regolabili per mezzo di una chiave fissa con un'apertura di 13 (2) di 10 mm al massimo (3).

Empuje hacia arriba la tapa (1) y ajuste deslizante con llave de medida 13 (2) con un máximo de 10 mm de altura (3).

Einbau der Tischklappe Basic





Inserting the basic table portal

Montage de la trappe Basic

Inbouw van de tafelklep Basic

Installazione dello sportellino integrato Basic

Instalación de caja básica

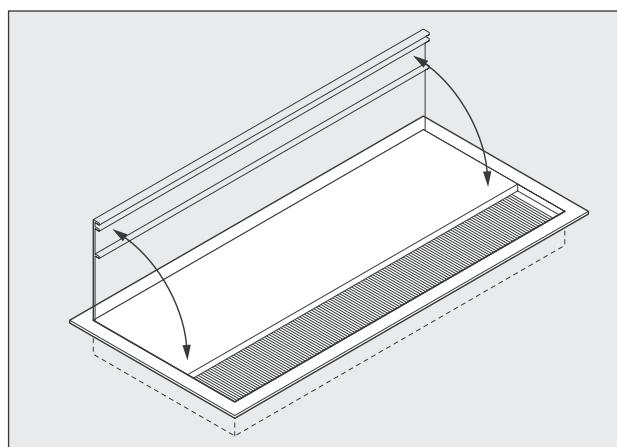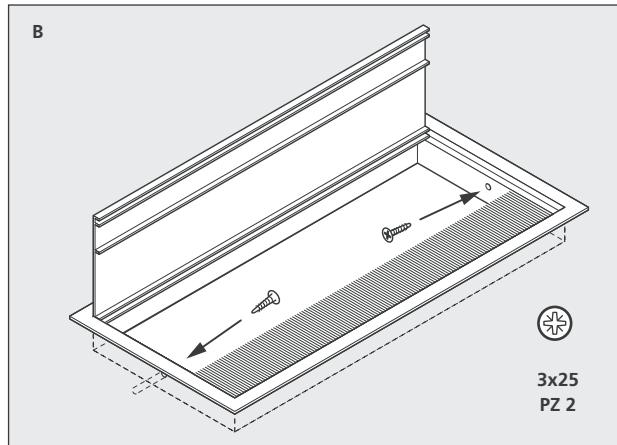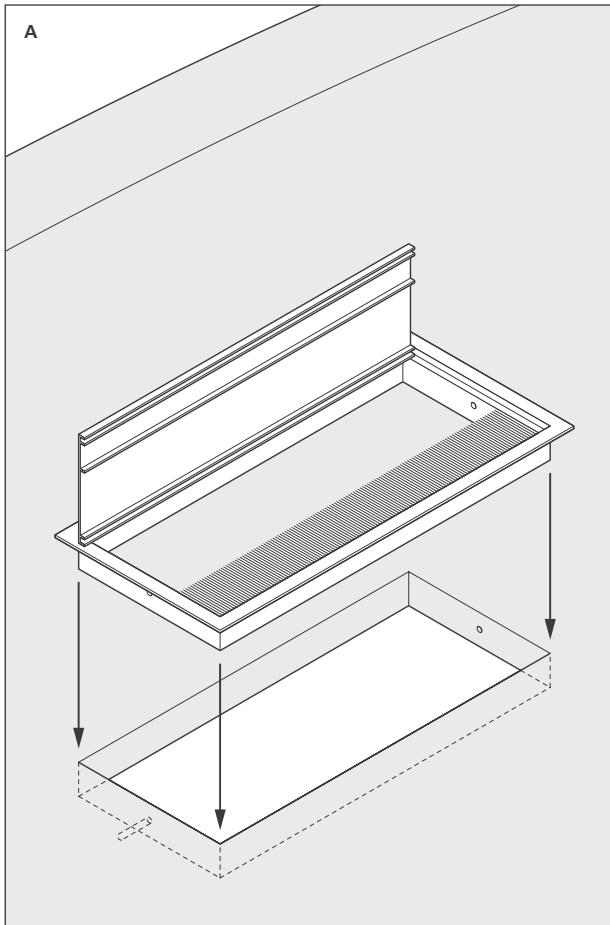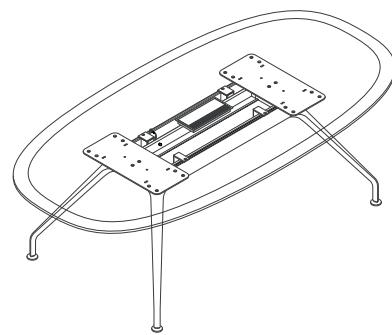

A Rahmen der Tischklappe in die Aussparung der Tischfläche einsetzen und die Klappe öffnen.

B Mit 3x25 Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz rechts und links im Plattenausschnitt verschrauben.

A Insert the table portal into the recess on the table top and open the portal.

B Screw on with 3x25 countersunk head screws with cross recesses on the right and left of the recess in the table top.

A Placer le cadre de la trappe dans la découpe du plateau et ouvrir la trappe.

B Fixer le cadre des deux côtés dans l'épaisseur du plateau avec les vis cruciformes à têtes coniques.

A Het frame van de klep in de uitsnijding in het tafelblad plaatsen en klep openen.

B Met 3x25 kruiskopschroeven met verzonken kop rechts en links in de bladuitsnijding vastschroeven.

A Inserire il telaio dello sportellino nell'apertura del piano tavolo e aprire lo sportellino.

B Avvitare poi il telaio nell'apertura del piano tavolo a destra e a sinistra con viti a testa svassata con impronta a croce 3x25.

A Insertar el marco de la caja en el hueco de la mesa y abrir la tapa.

B Apriete con tornillos avellanados Phillips 3x25 a la izquierda y a la derecha del hueco.

Montage der flexiblen Kabelkette






Fitting the flexible cable riser

Montage de la gaine articulée

Montage van de flexibele kabelketting

Installazione della catena guidacavi flessibile

Instalación de la cadena flexible de cables

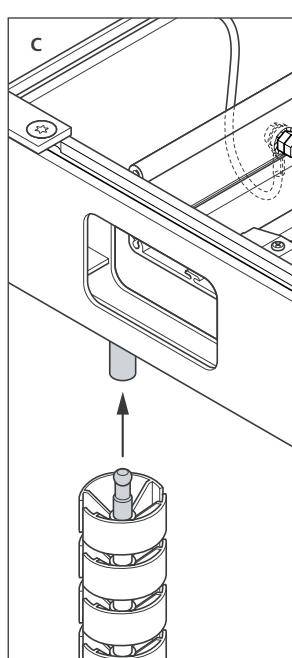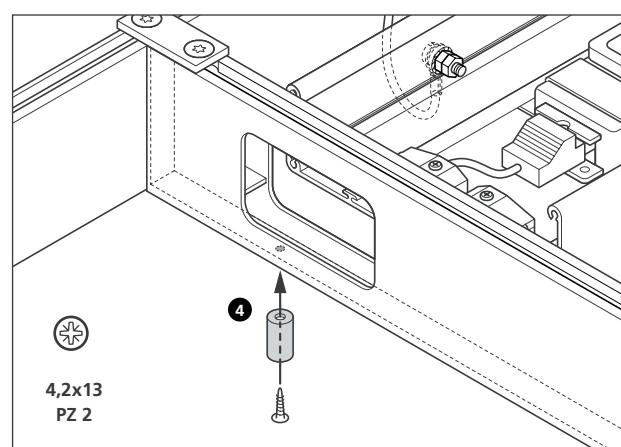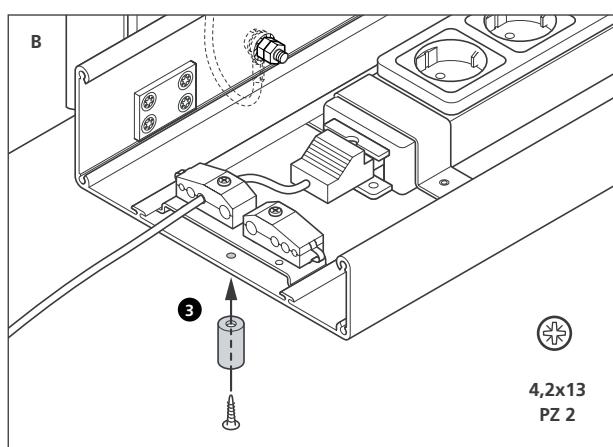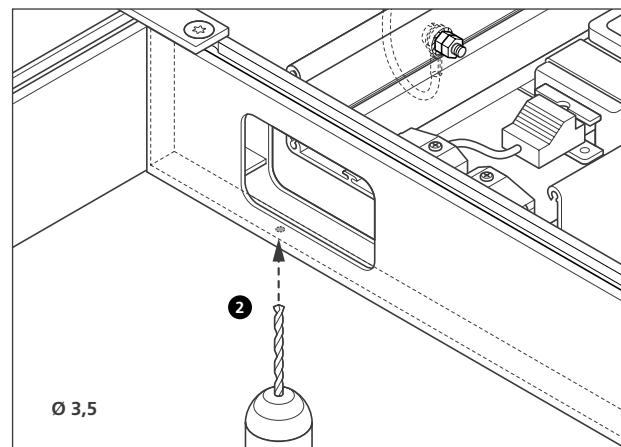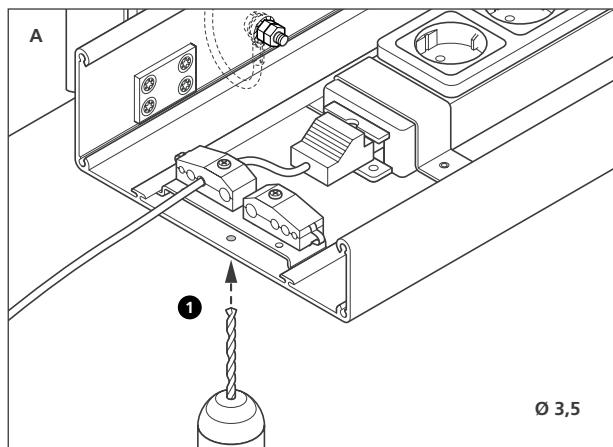

A Den Adapter zur Befestigung der flexiblen Kabelkette entweder unter der Kabelwanne (1, Position unter Zugentlastung) oder unter Querzarge zwischen zwei Kabelwannen (2) anbringen. Hierfür mit Metallbohrer Ø 3,5 vorbohren.
B Den Adapter mit 4,2x13 Blechschraube an Kabelwanne (3) oder Querzarge (4) anschrauben.
C Kabelkette in Adapter einrasten.

A Apply the adaptor to affix the flexible cable riser either underneath the cable channel (1, positioned underneath the strain anchor) or underneath the crossways under-frame between two cable channels (2). Pre-drill holes with a Ø 3.5 metal drill.
B Screw the adaptor with a 4.2x13 sheet metal screw to the cable channel (3) or crossways under-frame (4).
C Engage the cable riser with the adaptor.

A Fixer l'embout de connexion de la gaine articulée soit sous le chemin de câbles (1, sous le presse-étoupe), soit sous la traverse entre deux chemins de câbles (2). Prépercer le carter du chemin de câbles ou la traverse à l'aide d'une mèche de 3,5 mm.

B Fixer l'embout en place sur le carter (3) ou la traverse (4) à l'aide de la vis à tôle 4,2x13.

C Clipser la gaine articulée dans l'embout.

A De adapter ter bevestiging van de flexibele kabelketting aanbrengen ofwel onder de kabelgoot (1, positie onder de trekbeveiliging) ofwel onder de dwarslijst tussen twee kabelgooten (2). Hiervoor met een metaalboormachine Ø 3,5 voorboren.

B De adapter met een 4,2x13 tapschroef aan de kabelgoot (3) of dwarslijst (4) vastschroeven.

C De kabelketting in de adapter klikken.

A Installare l'adattatore per fissare la catena guidacavi flessibile sia sotto la vaschetta portacavo (1, posizione sotto il fermacavo antiritrazione) sia sotto il telaio trasversale tra due vaschette portacavo (2). Preparare i fori con un trapano per metallo Ø 3,5.


B Avvitare l'adattatore con una vite autofilettante 4,2x13 alla vaschetta portacavo (3) oppure al telaio trasversale (4).

C Scattare in posizione l'adattatore nella catena guidacavi.


A Conecte el adaptador para conectar la cadena flexible de cables, ya sea debajo de la bandeja de cables (1, colocado como protección contra tiroles) o debajo del travesaño entre las dos bandejas de cables (2). Taladre con una broca de metal de Ø 3,5.

B Fijar el adaptador con tornillo para chapa 4,2 x 13 en la bandeja de cable (3) o al travesaño (4).

C Fijar la cadena de cable al adaptador.

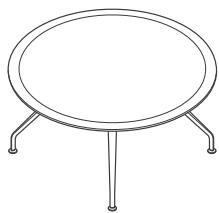

Einzeltisch mit durchgehender Tischplatte
Single table with unitary table top
Table à plateau d'un seul tenant
Losse tafel met doorlopend tafelblad
Tavolo singolo con piano tavolo continuo
Mesa individual con tablero único

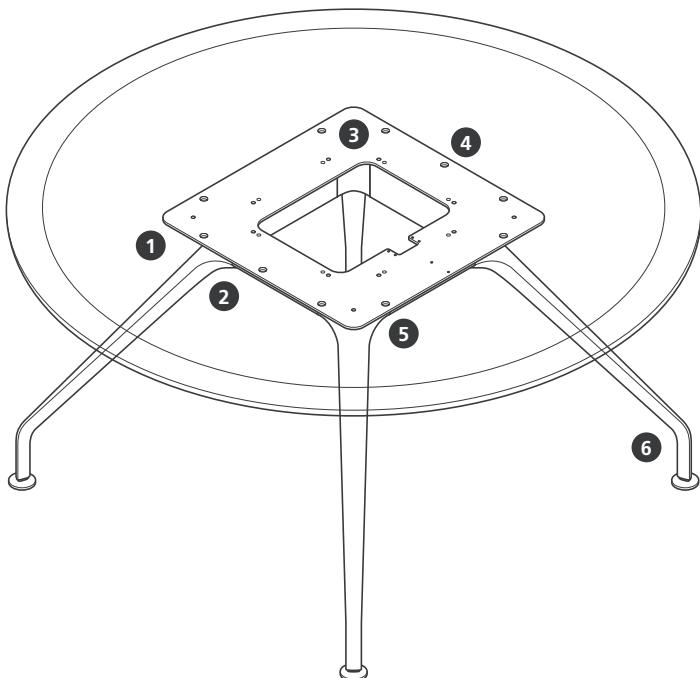

*Detaillierte Montagehinweise
siehe Seiten 4–17.
For detailed assembly
instructions see pages 4–17.
Indications de montage
détailées : voir en pages 4–17.
Voor gedetailleerde montage-
instructies zie blz. 4–17.
Per le istruzioni di montaggio
dettagliate vedi le pagine 4–17.
Instrucciones de montaje
detalladas, ver páginas 4–17.*

Tischbeine und Traversen verschrauben (1, 2). Montageplatten an die Traversen schrauben (3). Führungs-schrauben auf der Unterseite der Tischplatte einschrauben (4), Tischplatte auflegen und mit Schrauben befestigen (5). Bodenunebenheiten gegebenfalls mit Stellgleitern in den Tischfüßen ausgleichen (6).







Screw on table legs and crossbeams (1, 2). Screw the table top bearers to the crossbeams (3). Attach guide screws underneath the table top (4), apply table top and affix with screws (5). Use glides in the feet of the table to level out any uneven sections in the floor (6).


Assembler les pieds et les traverses (1, 2). Boulonner les plaques sur les traverses (3). Fixer les boulons de repérage sur la face inférieure du plateau (4), puis positionner le plateau et le boulonner sur les plaques (5). Si nécessaire, ajuster les vérins de compensation du piétement (6).

Schroef de tafelpoten en dwars-balken vast (1, 2). Schroef de blad-dragers vast aan de dwarsbalken (3). Schroef de geleidingsschroeven vast in de onderkant van het tafelblad (4), plaats het tafelblad en bevestig het met schroeven (5). Stel eventueel af instelbare glijders in de tafelpoten af om hoogteverschillen te vereffenen (6).


Avvitare le gambe tavolo e le traverse (1, 2). Fissare le piastre di montaggio alle traverse per mezzo di viti (3). Inserire le viti di guida sul lato inferiore del piano tavolo (4), appoggiare il piano tavolo e fissarlo per mezzo delle viti (5). Eventuali dislivelli nel pavimento vengono compensati mediante i piedini regolabili nei piedi del tavolo (6).

Fijar las patas de las mesas y los travesaños (1, 2). Fijar las placas de montaje sobre los tornillos de fija-ción (3). Fijar con tornillos desde la parte inferior de la tapa (4), colocar el tablero y apretar los tornillos (5). Los desniveles del suelo se pueden regular con los deslizantes de las patas de la mesa (6).

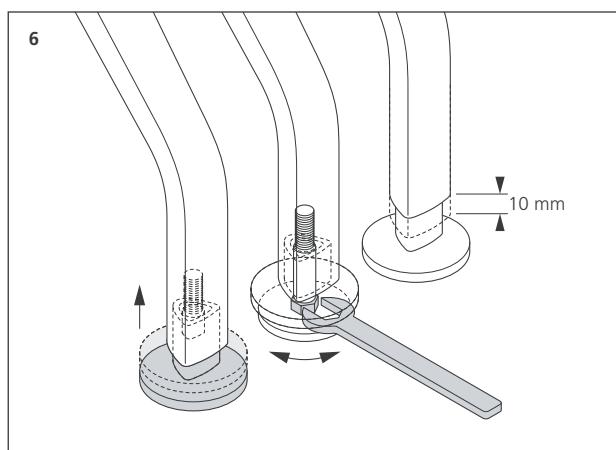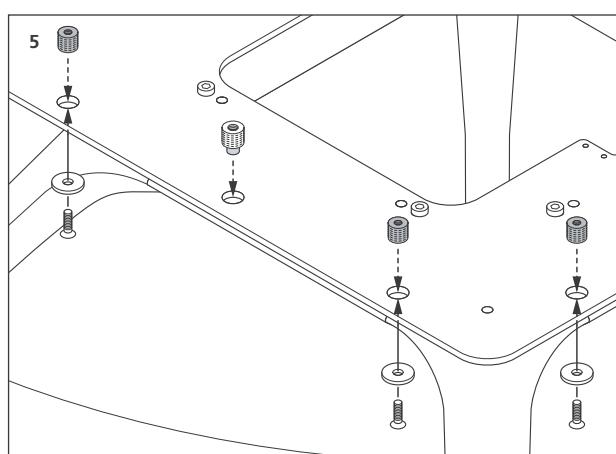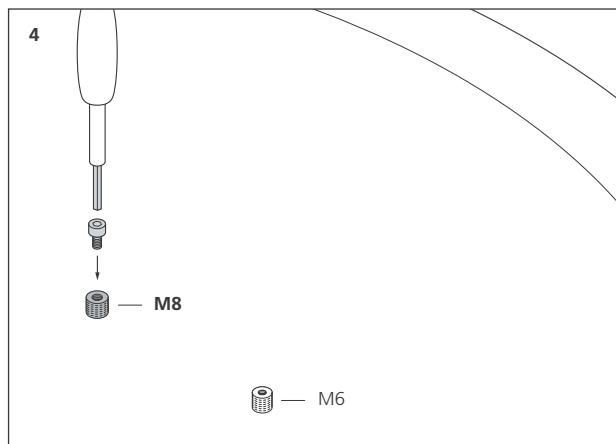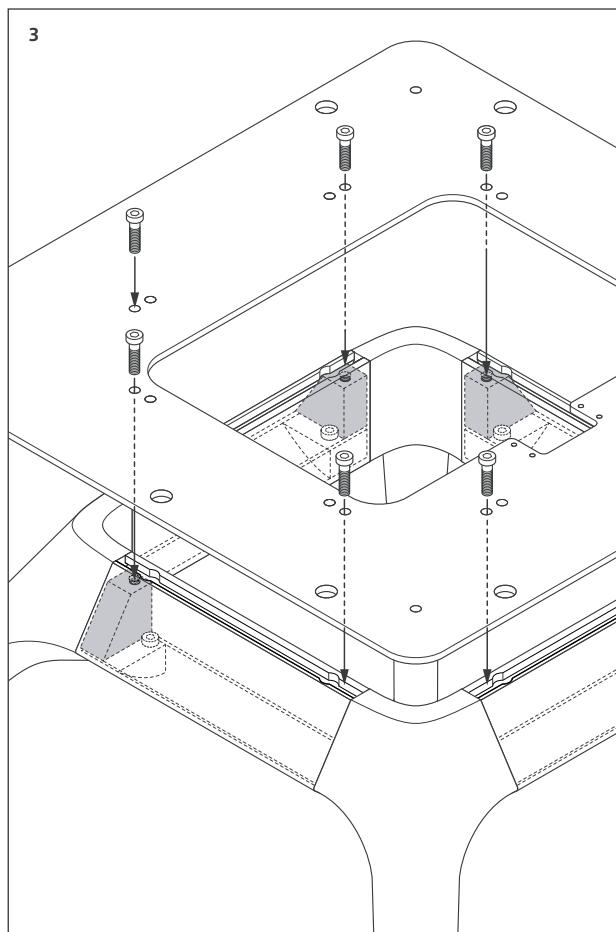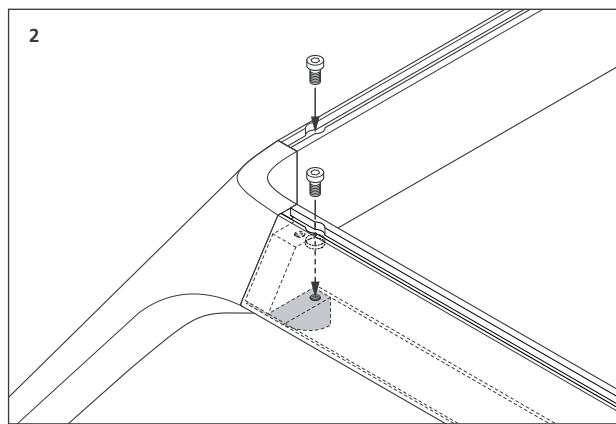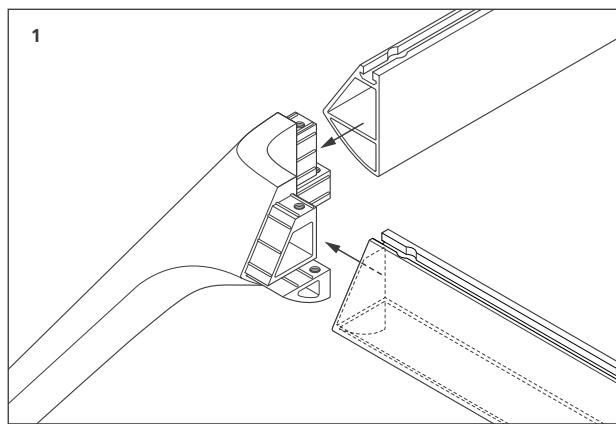

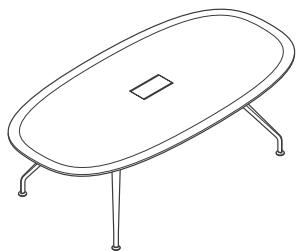

Einzeltisch mit durchgehender Tischplatte
Single table with unitary table top
Table à plateau d'un seul tenant
Losse tafel met doorlopend tafelblad
Tavolo singolo con piano tavolo continuo
Mesa individual con tablero único

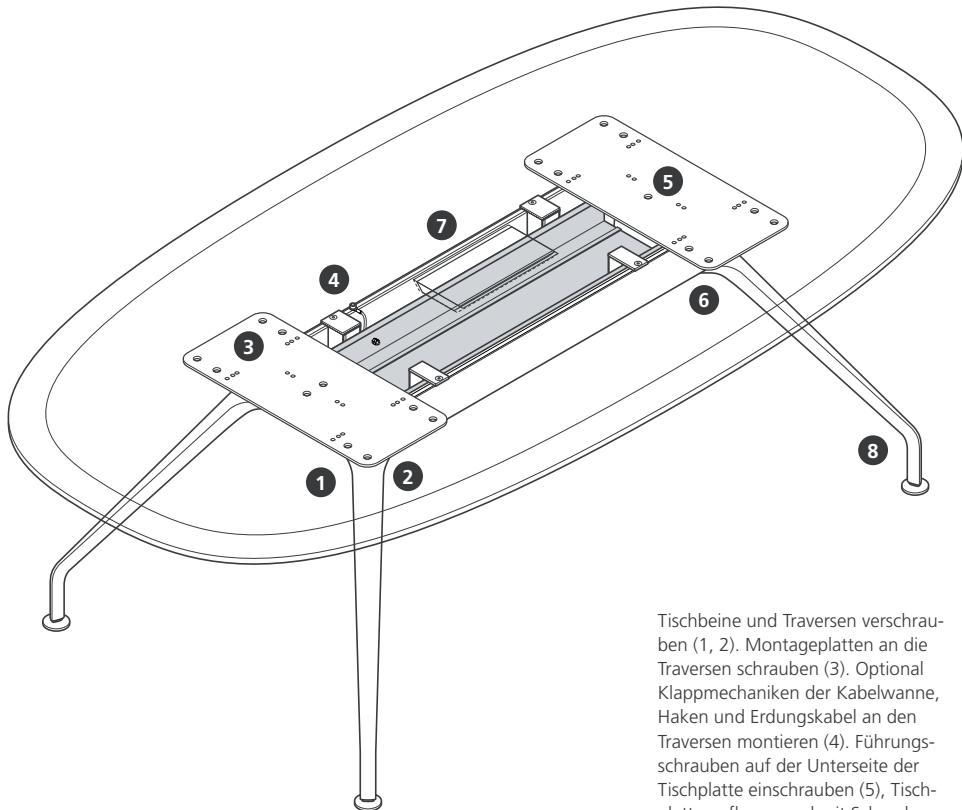

*Detaillierte Montagehinweise
siehe Seiten 4–17.
For detailed assembly
instructions see pages 4–17.
Indications de montage
détailées : voir en pages 4–17.
Voor gedetailleerde montage-
instructies zie blz. 4–17.
Per le istruzioni di montaggio
dettagliate vedi le pagine 4–17.
Instrucciones de montaje
detalladas, ver páginas 4–17.*

Tischbeine und Traversen verschrauben (1, 2). Montageplatten an die Traversen schrauben (3). Optional Klappmechaniken der Kabelwanne, Haken und Erdungskabel an den Traversen montieren (4). Führungs-schrauben auf der Unterseite der Tischplatte einschrauben (5), Tischplatte auflegen und mit Schrauben befestigen (6). Optional Einbau der Tischklappen (7). Bodenunebenheiten gegebenfalls mit Stellgleitern in den Tischfüßen ausgleichen (8).

Screw on table legs and crossbeams (1, 2). Screw the table top bearers to the crossbeams (3). Mount the optional cable-channel hinges, hooks and earth leads to the crossbeams (4). Attach guide screws underneath the table top (5), apply table top and affix with screws (6). Insertion of the optional table portals (7). Use glides in the feet of the table to level out any uneven sections in the floor (8).









Assembler les pieds et les traverses (1, 2). Boulonner les plaques sur les traverses (3). Le cas échéant, monter les carters des chemins de câbles, les crochets et les câbles de mise à la terre sur les traverses (4). Fixer les boulons de repérage sur la face inférieure du plateau (5), puis positionner le plateau et le boulonner sur les plaques (6). Le cas échéant, monter les trappes d'accès (7). Si nécessaire, ajuster les vérins de compensation du piétement (8).

Schroef de tafelpoten en dwars-balken vast (1, 2). Schroef de bladdragers vast aan de dwars-balken (3). Monter de optionele






klapmechanieken van de kabelgoot, haak en aardingskabel aan de dwarsbalken (4). Schroef de geleidingsschroeven vast in de onderkant van het tafelblad (5), plaats het tafelblad en bevestig het met schroeven (6). Optionele inbouw van de tafelkleppen (7). Stel eventueel de instelbare glijders in de tafelpoten af om hoogteverschillen te vereffenen (8).

Avvitare le gambe tavolo e le traverse (1, 2). Fissare le piastre di montaggio alle traverse per mezzo di viti (3). Installare optionalmente il meccanismo di ribaltamento della vaschetta portacavi, il guancio e un cavo di terra alle traverse (4). Inserire le viti di guida sul lato inferiore del piano tavolo (5). Appoggiare il piano tavolo e fissarlo per mezzo delle viti (6). Installare optionalmente gli sportelli ribaltabili (7). Eventuali dislivelli nel pavimento vengono compensati mediante i piedini regolabili nei piedi del tavolo (8).







Fijar las patas de las mesas y los travesaños con los tornillos de fijación (1, 2). Fijar las placas de montaje sobre los travesaños con tornillos (3). Opcionalmente fijar mecanismo de la bandeja de cable plegable, los ganchos y cables de tierra a los travesaños (4). Fijar tornillos desde la parte inferior de la mesa (5), colocar el tablero de la mesa y fijarlo con tornillos (6). Opcionalmente colocar la tapa de electrificación en el tablero (7). Los desniveles del suelo se pueden regular con los deslizantes de las patas de la mesa (8).

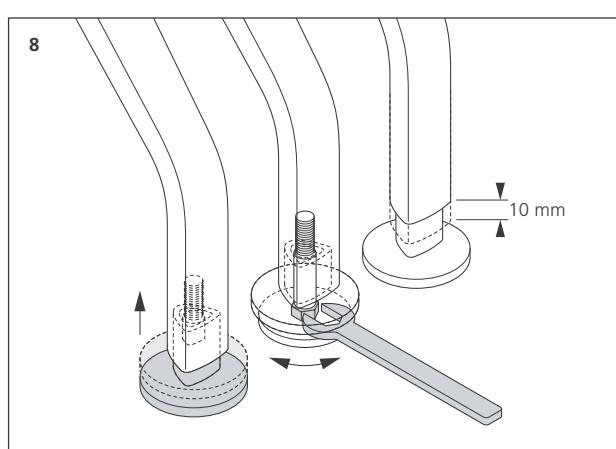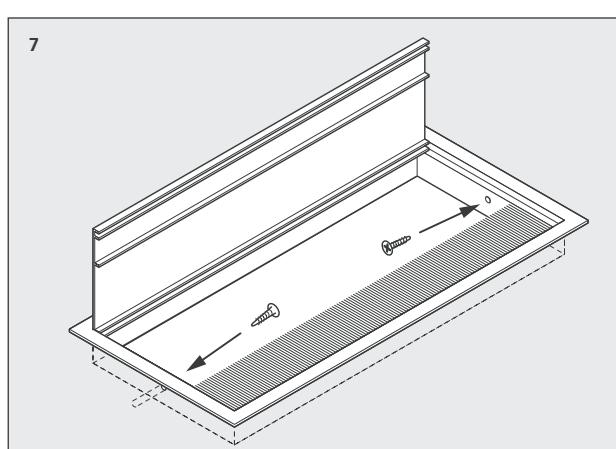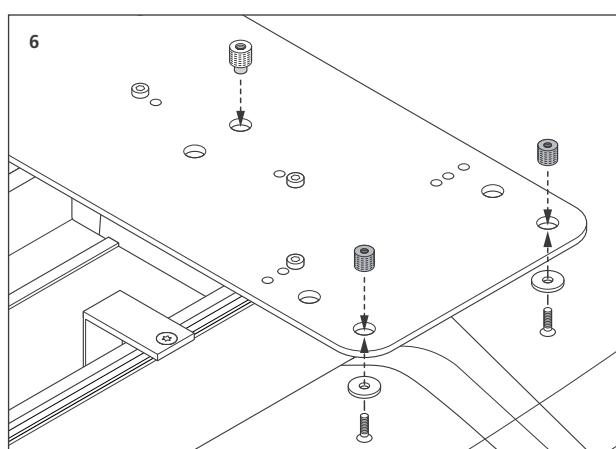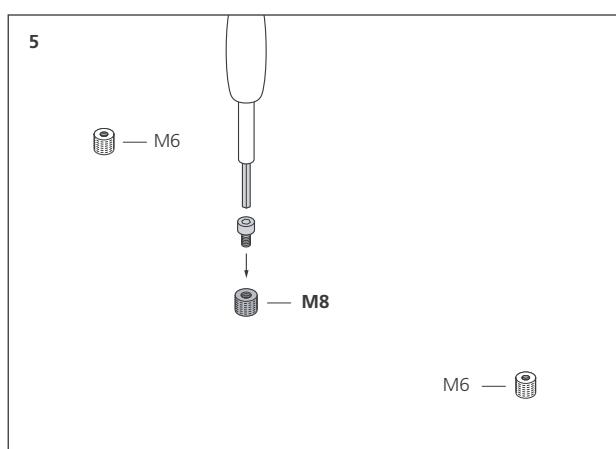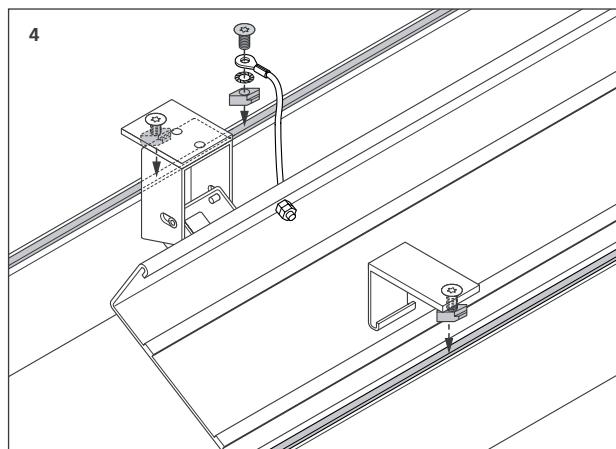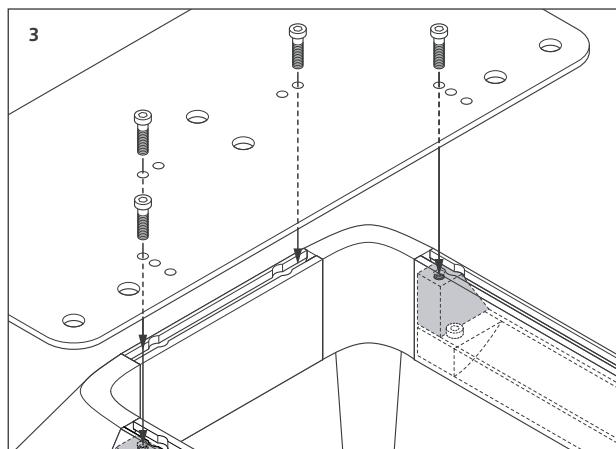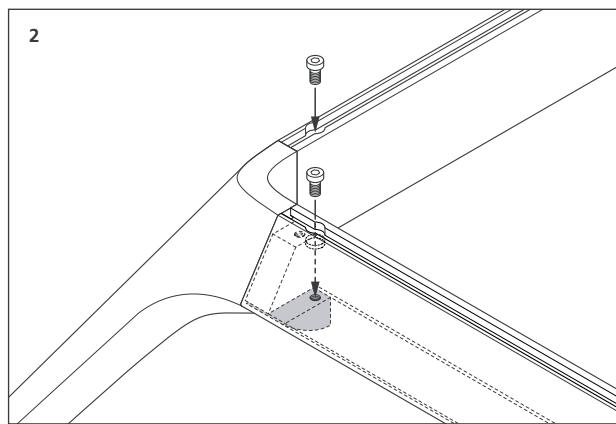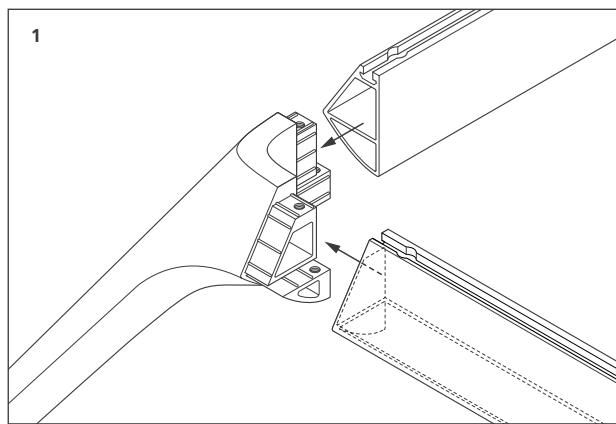

Einzeltisch mit segmentierten Tischplatten
 Single table with segmented table tops
 Table à plateau segmenté
 Losse tafel met gesegmenteerde tafelbladen
 Tavolo singolo con piani tavolo a segmenti
 Mesa individual con tableros segmentados

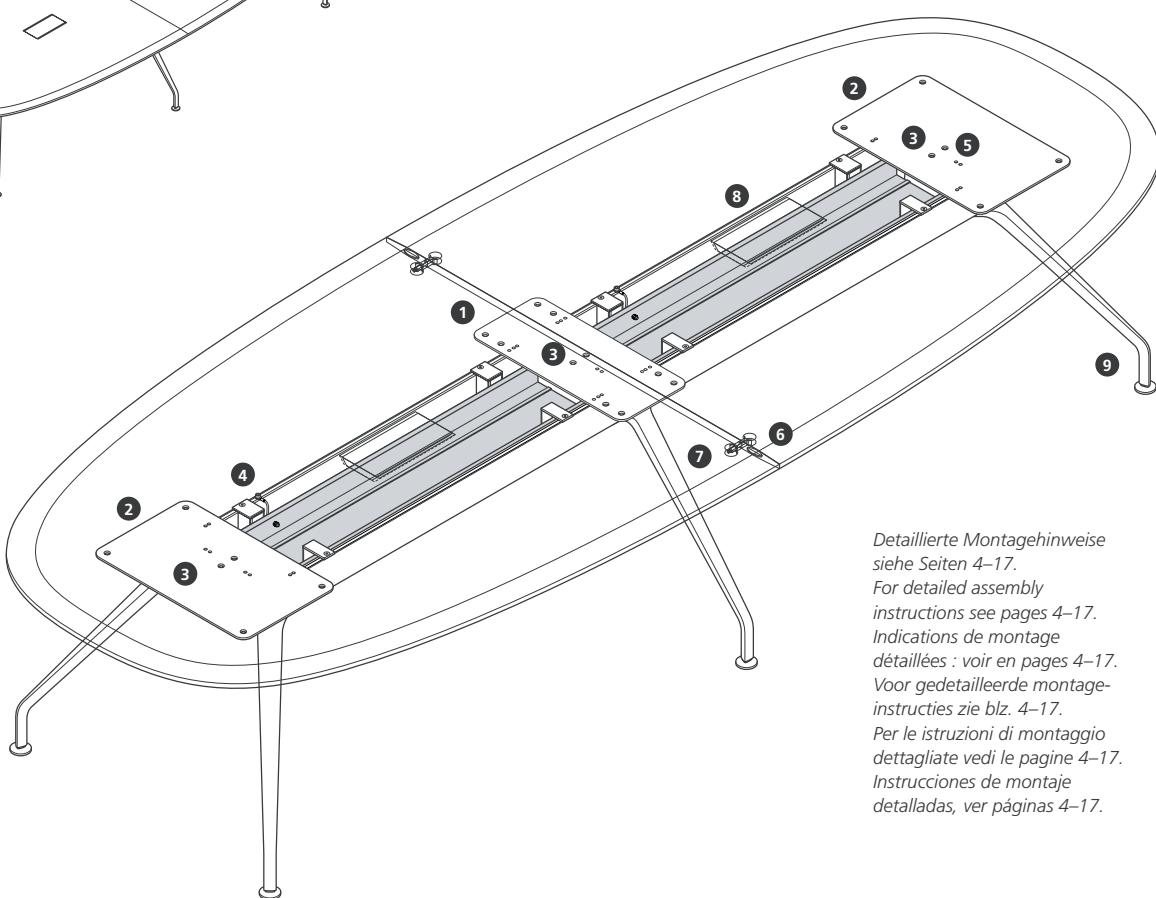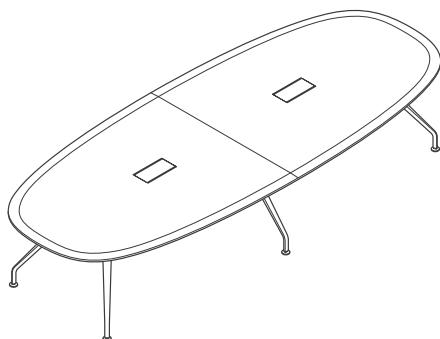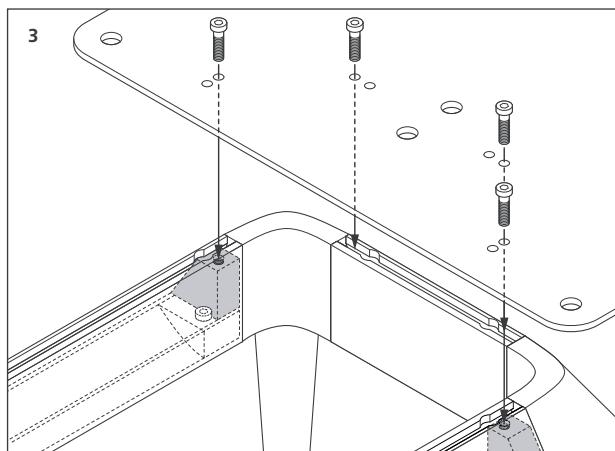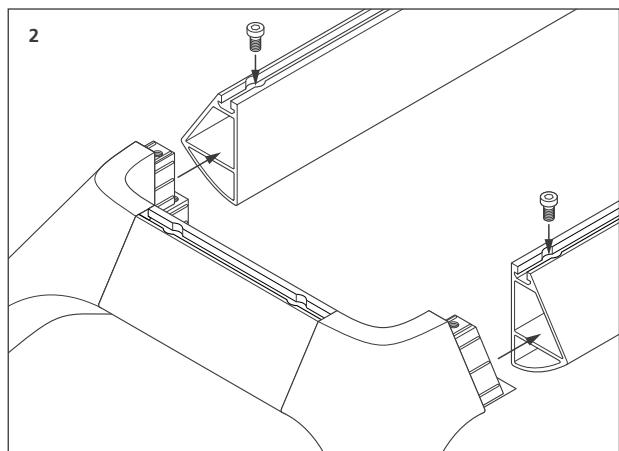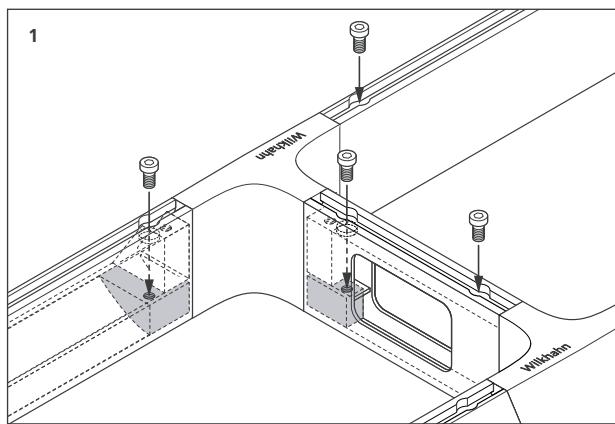

*Detaillierte Montagehinweise
 siehe Seiten 4–17.
 For detailed assembly
 instructions see pages 4–17.
 Indications de montage
 détaillées : voir en pages 4–17.
 Voor gedetailleerde montage-
 instructies zie blz. 4–17.
 Per le istruzioni di montaggio
 dettagliate vedi le pagine 4–17.
 Instrucciones de montaje
 detalladas, ver páginas 4–17.*

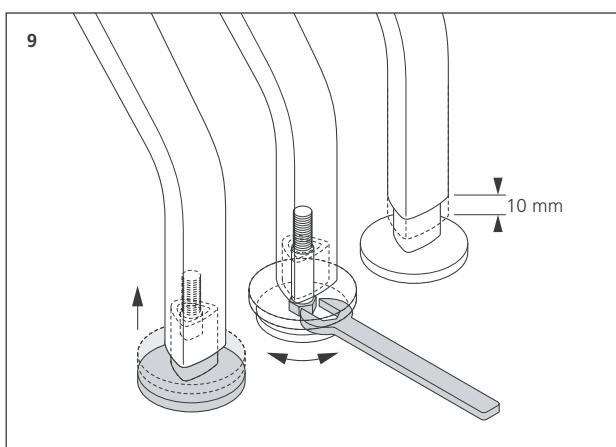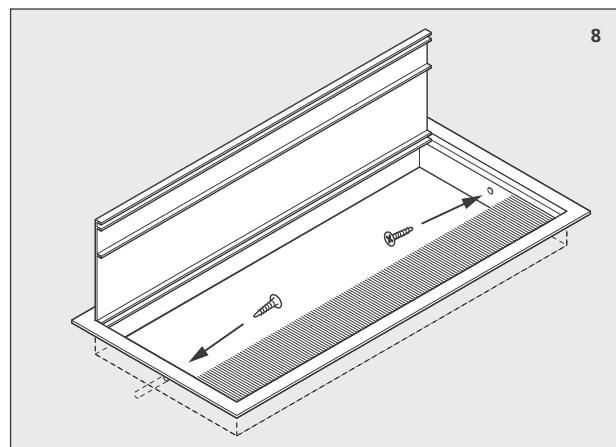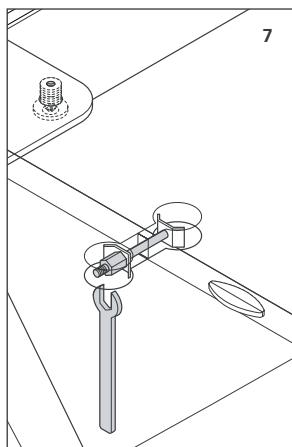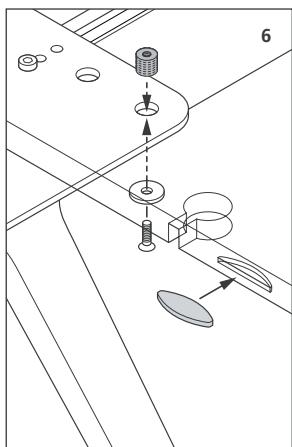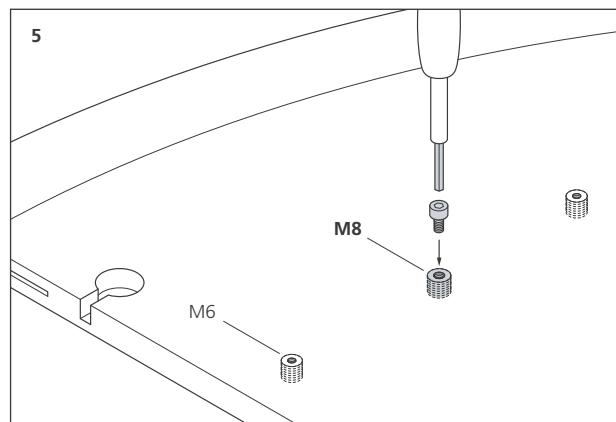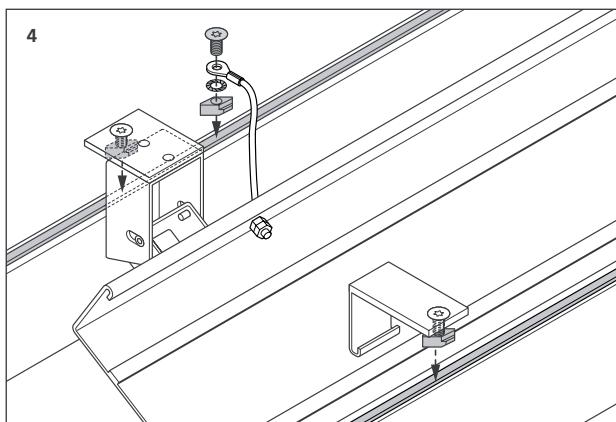

Mittige Tischbeine, Traversen und Zarge verschrauben (1), dann mit äußeren Tischbeinen und Traverse verbinden (2). Montageplatten an die Traversen schrauben (3). Optional Klappmechaniken, Haken und je Kabelwanne ein Erdungskabel an den Traversen montieren (4). Führungsschrauben auf Unterseite der Tischplatten einschrauben (5). Tischplatten auflegen, Lamelloos einsetzen und Tischplatten zusammen-schieben; mit Schrauben fixieren, aber noch nicht festziehen (6). Tischplattenverbinder einsetzen und fest verschrauben (7), die weiteren Schrauben fest anziehen. Optional Einbau der Tischklappen (8). Bodenunebenheiten gegebenenfalls mit Stellgleitern in den Tischfüßen ausgleichen (9).

Screw on the middle table legs, crossbeams and underframe (1), then connect with the outside table legs and crossbeam (2). Screw the

table top bearers to the crossbeams (3). Mount the optional hinges, hooks and earth leads to the crossbeams (4). Attach the guide screws to the bottom of the table tops (5). Apply the table tops, insert the flat dowels and push the table tops together; then fix with screws, but don't tighten yet (6). Insert the table top connectors and screw on tightly (7) and tighten the other screws too. Insertion of the optional table portals (8). Use glides in the feet of the table to level out any uneven sections in the floor (9).

Assembler les pieds intermédiaires, les traverses et les profils transversaux (1), puis monter sur les traverses les pieds situés aux angles (2). Boulonner les plalettes sur les traverses (3). Le cas échéant, monter les carters des chemins de câbles, les crochets et les câbles de mise à la terre sur les traverses (4). Fixer les boulons de repérage sur la

face inférieure des segments de plateau (5). Poser les segments sur la structure, insérer les chevilles plates et juxtaposer les segments bord à bord ; mettre en place les boulons de fixation, mais sans les visser à fond (6). Positionner les pièces de liaison filetées et les serrer à fond (7), puis serrer les boulons de fixation. Le cas échéant, monter les trappes d'accès (8). Si nécessaire, ajuster les vérins de compensation du piétement (9).


Schroef de tafelpoten in het midden, de dwarsbalken en draaglijst vast (1) en verbind deze vervolgens met de buitenste tafelpoten en dwarsbalk (2). Schroef de blad-dragers vast aan de dwarsbalken (3). De optionele klapmechanieken, haken en een aardingskabel per kabelgoot aan de dwarsbalken monteren (4). Schroef de geleidingschroeven in de onderkant van de tafelbladen (5). De tafelbladen plaatsen, de lamello's plaatzen en de tafelbladen aaneenschuiven; met schroeven bevestigen, maar nog niet vastdraaien (6). Tafel-bladverbindingsstuk plaatsen en vast-schroeven (7) en de overige schroeven stevig aandraaien. Optionele inbouw van de tafelkleppen (8). Stel eventueel de instelbare glijdertjes in de tafelpoten af om hoogteverschillen te vereffenen (9).

Avvitare le gambe tavolo centrali, le traverse e il telaio (1), poi collegare le gambe tavolo esterne e la traversa (2). Fissare le piastre di montaggio alle traverse per mezzo di viti (3). Installare optionalmente i meccanismi di ribaltamento, i guanci e un cavo di terra per ogni

vaschetta portacavi alle traverse (4). Inserire le viti di guida sul lato inferiore dei piani tavolo (5). Appoggiare i piani tavolo, inserire gli elementi di giunzione lamellari, accostare i piani e fissarli per mezzo di viti, senza però serrare a fondo le viti (6). Montare e avvitare i raccordi dei piani tavolo (7) e serrare a fondo anche tutte le altre viti. Installare optionalmente gli sportelli ribaltabili (8). Eventuali dislivelli nel pavimento vengono compensati mediante i piedini regolabili nei piedi del tavolo (9).

Atornillar las patas centrales de mesa, travesaños y bastidor (1), a continuación unir con los travesaños y patas exteriores (2). Fijar las placas de montaje sobre los tornillos de fijación (3). Montar los mecanismos opcionales plegables, ganchos y bandejas de cables con cable de conexión a tierra a los travesaños (4). Colocar los tornillos guía en la parte inferior de la mesa (5). Colocar los tableros, encamar las galletas (Lamellos) y juntarlos; finalmente sujetarlos con tornillos, pero no los apriete todavía (6). Colocar los conectores para la unión de los tableros y apretar los tornillos (7). Finalmente apriete todos los tornillos. Incorporación opcional de las tapas de electricificación de la mesa (8).

Los desniveles del suelo se pueden regular con los deslizantes de las patas de la mesa (9).

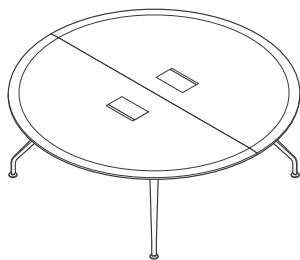

Einzeltisch mit segmentierten Tischplatten


Single table with segmented table tops

Table à plateau segmenté

Losse tafel met gesegmenteerde tafelbladen

Tavolo singolo con piani tavolo a segmenti

Mesa individual con tableros segmentados

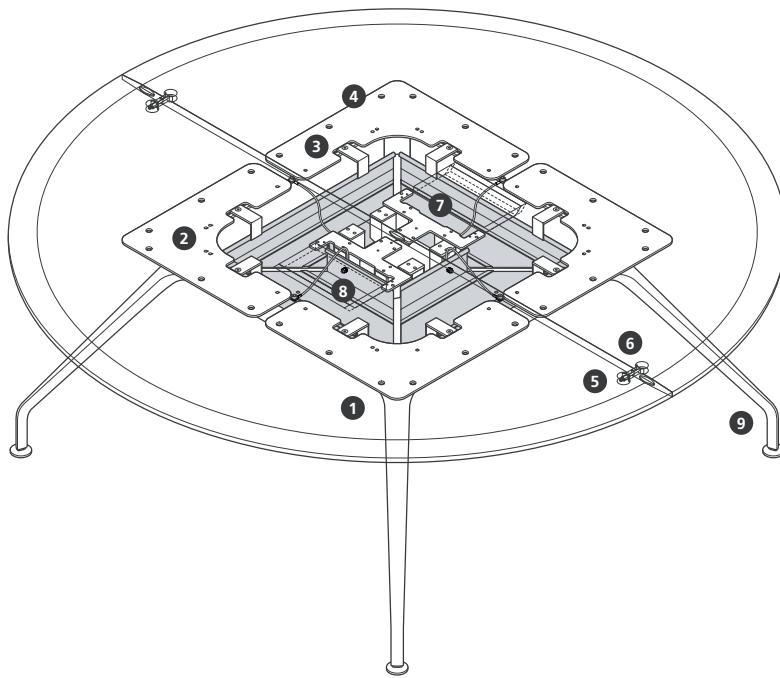

Tischbeine und Traversen verschrauben (1). Montageplatten an die Traversen schrauben (2). Optional die Haken und je Kabelwanne ein Erdungskabel an den Traversen montieren (3). Führungsschrauben auf Unterseite der Tischplatten einschrauben (4). Tischplatten auflegen, Lamello's einsetzen und Tischplatten zusammenschieben; mit Schrauben fixieren, aber noch nicht festziehen (5). Tischplattenverbinder einsetzen und fest verschrauben (6), zuletzt weitere Schrauben fest anziehen. Optional Montage der Klappmechaniken der Kabelwannen an der Grundplatte der vormontierten Tischklappe (7) sowie auf der Tischunterseite, Kabelwannen einhängen und mit Achsschrauben befestigen. Den freien Kabelschuh des Erdungskabels an der Kabelwanne verschrauben (8). Bodeneunebenheiten gegebenenfalls mit Stellgleitern in den Tischfüßen ausgleichen (9).

Screw on table legs and crossbeams (1). Screw the table top bearers to the crossbeams (2). Mount the optional hooks and one earth lead per cable channel to the crossbeams (3). Attach the guide screws to the bottom of the table tops (4). Apply the table tops, insert the flat dowels and push the table tops

together and then fix with screws, but don't tighten yet (5). Insert the table top connectors and screw on tightly (6), then tighten the other screws too. Alternatively fit the cable channel hinges to the pre-mounted table portal's (7) plate and onto the bottom of the table, insert cable channels and affix with king bolts. Screw the earth lead's remaining cable shoe onto the cable channel (8). Use glides in the feet of the table to level out any uneven sections in the floor (9).










Assembler les pieds et les traverses (1). Boulonner les platines sur les traverses (2). Le cas échéant, monter les carters des chemins de câbles, les crochets et les câbles de mise à la terre sur les traverses (3). Fixer les boulons de repérage sur la face inférieure des segments de plateau (4). Poser les segments sur la structure, insérer les chevilles plates et juxtaposer les segments bord à bord ; mettre en place les boulons de fixation, mais sans les visser à fond (5). Positionner les pièces de liaison filetées et les serrer à fond (6), puis serrer les boulons de fixation. En option, montage des fixations basculantes des chemins de câbles sur la platine de la trappe prémontée (7) et sur la face inférieure du plateau ; positionner

ensuite les chemins de câbles et les fixer à l'aide des boulons formant pivots. Fixer l'extrémité libre du câble de mise à la terre sur le chemin de câbles (8). Si nécessaire, ajuster les vérins de compensation du piétement (9).

Schroef de tafelpoten en dwarsbalken vast (1). Schroef de bladdragers vast aan de dwarsbalken (2). Montereer de optionele haken en een aardingskabel per kabelgoot aan de dwarsbalken (3). Schroef de geleidingschroeven in de onderkant van de tafelbladen (4). De tafelbladen plaatsen, de lamello's plaatsen en de tafelbladen aaneenschuiven; met schroeven bevestigen, maar nog niet vastdraaien (5). Tafel-bladverbindingsstuk plaatsen en vastschroeven (6) en tot slot de overige schroeven stevig aandraaien. Optioneel montage van de kabelgaten aan de basisplaat van de voorgemonteerde klep (7) alsook op de onderkant van de tafel, de kabelgaten erin hangen en met asschroeven bevestigen. Schroef de vrije kabelschoen van de aardingskabel vast aan de kabelgoot (8). Stel eventueel de instelbare glijders in de tafelpoten af om hoogteverschillen te vereffenen (9).

Avvitare le gambe tavolo e le traverse (1). Collegare le piastre di montaggio con le traverse per mezzo di viti (2). Installare optionalmente i guanci e un cavo di terra per ogni vaschetta portacavi alle traverse (3). Inserire le viti di guida sul lato inferiore dei piani tavolo (4). Appoggiare i piani tavolo, inserire gli elementi di giunzione lamellari accostare i piani e fissarli per mezzo di viti, senza però serrare a fondo le viti (5). Montare e avvitare i raccordi dei piani tavolo (6) e serrare a fondo anche tutte le altre viti. Installare optionalmente i meccanismi di ribaltamento delle vaschette portacavi alla piastra base dello sportellino premontato (7) e sul lato inferiore del piano tavolo, sospendere le vaschette portacavi e fissarle per mezzo delle viti assiali. Avvitare il capocorda libero del cavo di terra alla vaschetta portacavi (8). Eventuali dislivelli nel pavimento vengono compensati mediante i piedini regolabili nei piedi del tavolo (9).

Fijar las patas de las mesas con las barras transversales (1). Fijar placas de montaje a los travesaños (2). Opcionalmente fijar los ganchos, el cable de tierra a las bandejas de cables y montarlo a los travesaños (3). Colocar los tornillos guía desde la parte inferior de la mesa y atornillarlos (4). Colocar los tableros, encalar las galletas (Lamello's) y juntarlos; finalmente sujetarlos con tornillos, pero no los apriete todavía (5). Colocar los conectores para la unión de los tableros y apretar los tornillos (6); Finalmente apriete todos los tornillos restantes. Montar opcionalmente los mecanismos plegables de las bandejas de cables a la base de la mesa (7) así como a la base de la mesa, encalar las bandejas de cables y fijar con tornillos. Fijar el cable de tierra a la bandeja de cables (8). Los desniveles del suelo se pueden regular con los deslizantes de las patas de la mesa (9).

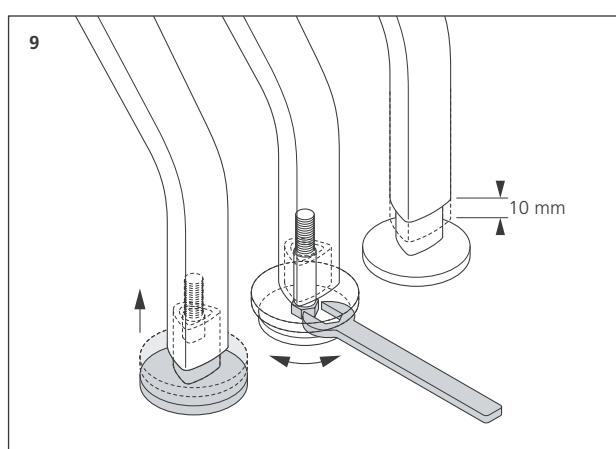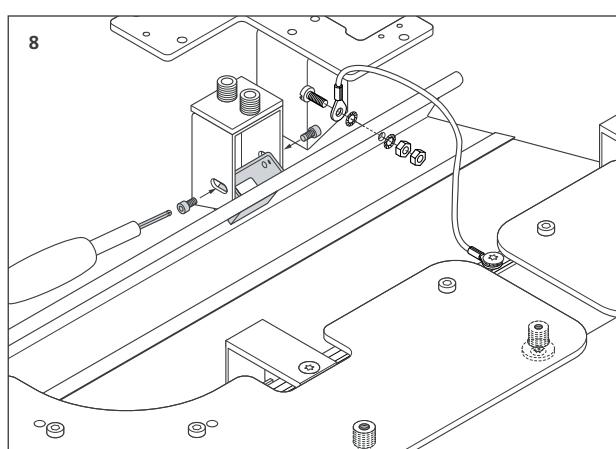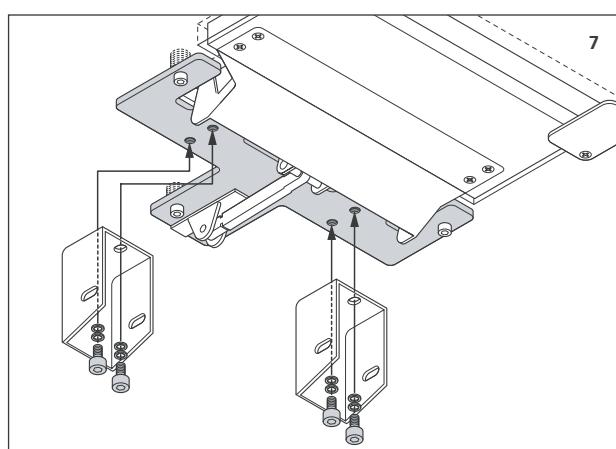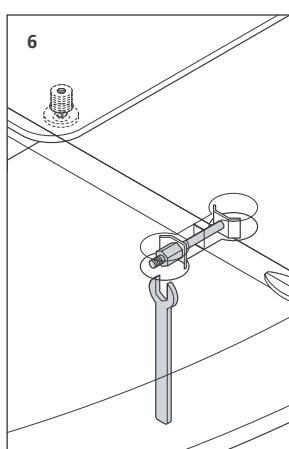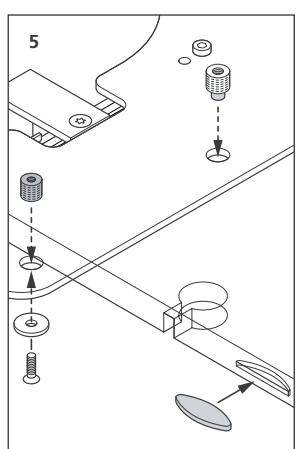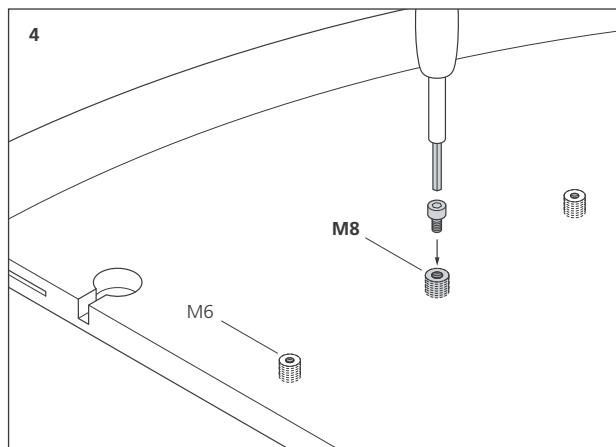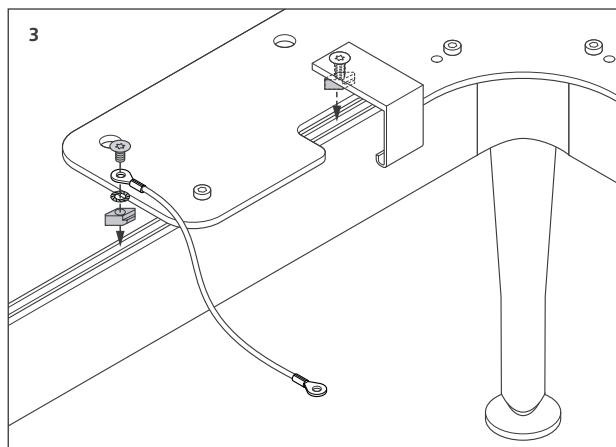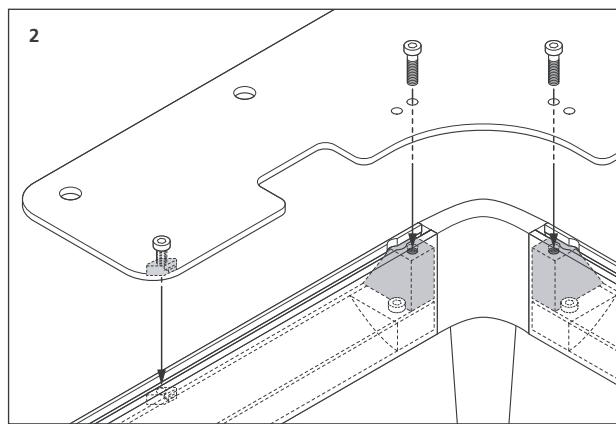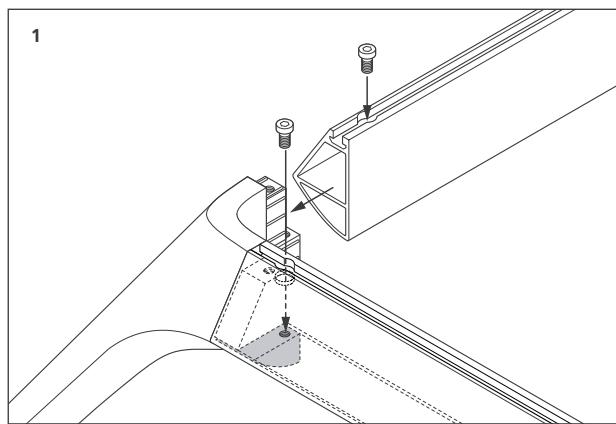

Detaillierte Montagehinweise
siehe Seiten 4–17.
For detailed assembly
instructions see pages 4–17.
Indications de montage
détailées : voir en pages 4–17.

Voor gedetailleerde montage-
instructies zie blz. 4–17.
Per le istruzioni di montaggio
dettagliate vedi le pagine 4–17.
Instrucciones de montaje
detalladas, ver páginas 4–17.

Einzeltisch mit segmentierten Tischplatten







Single table with segmented table tops







Table à plateau segmenté

Losse tafel met gesegmenteerde tafelbladen

Tavolo singolo con piani tavolo a segmenti

Mesa individual con tableros segmentados

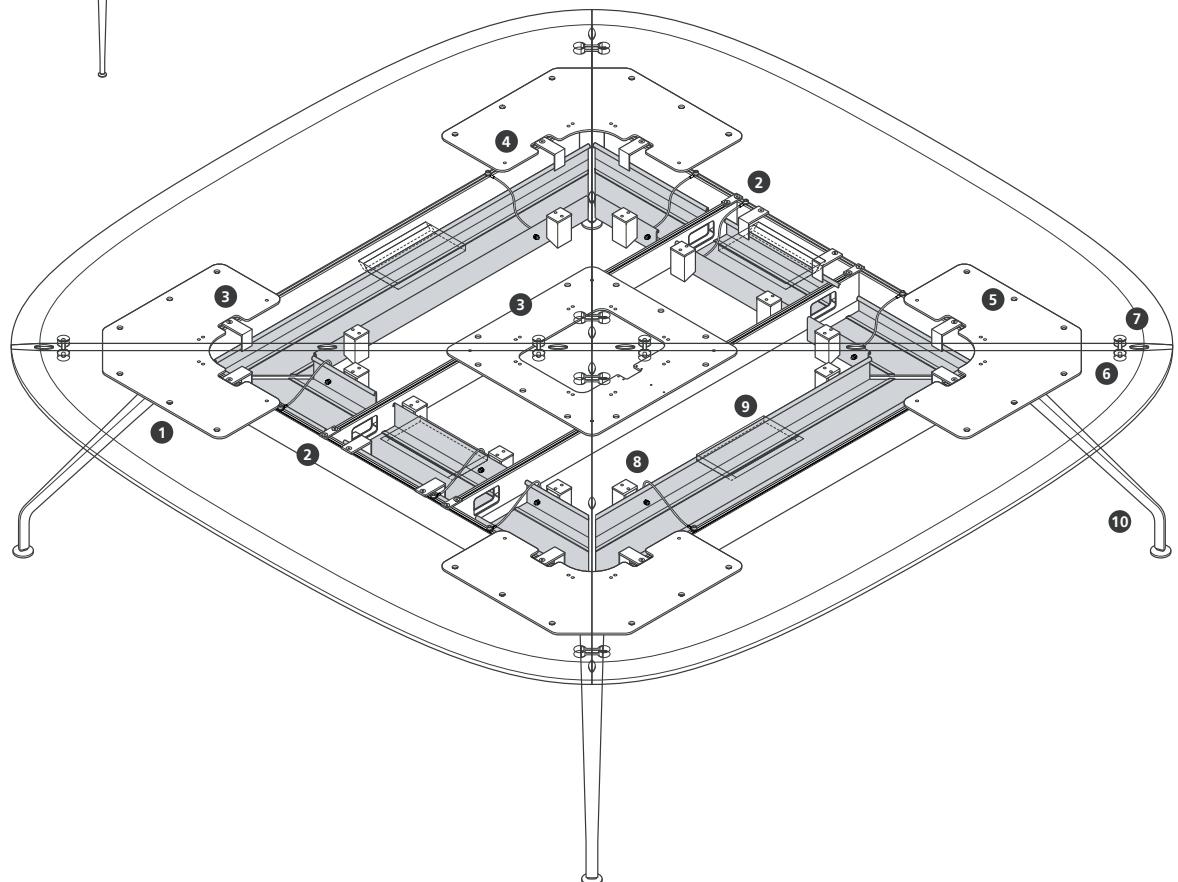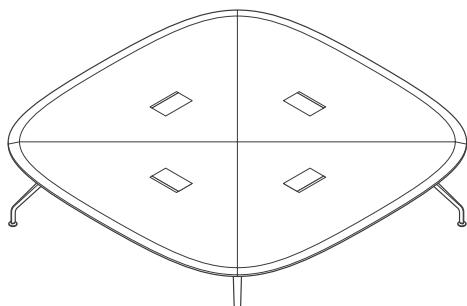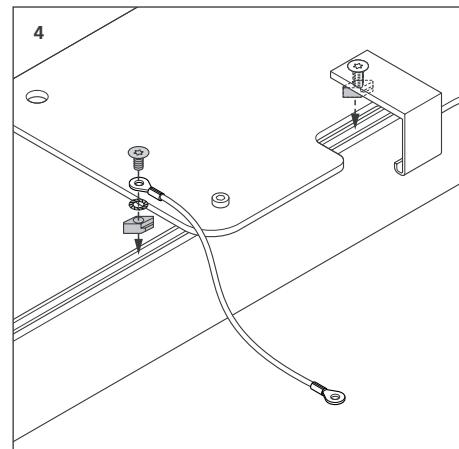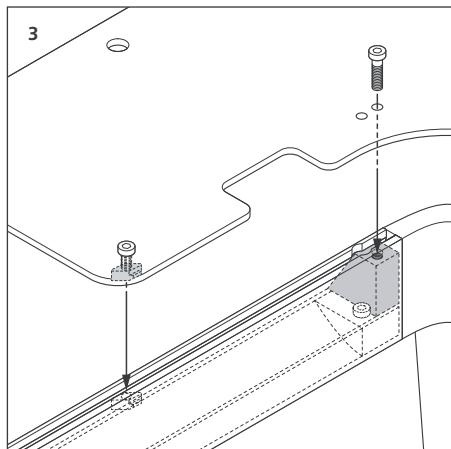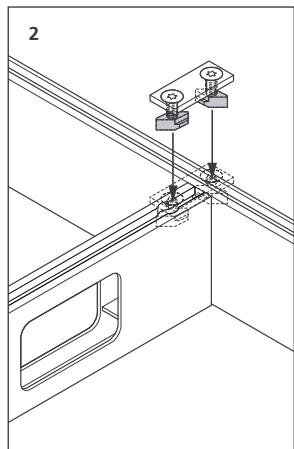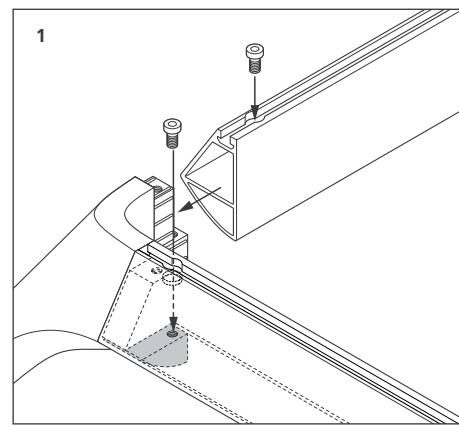

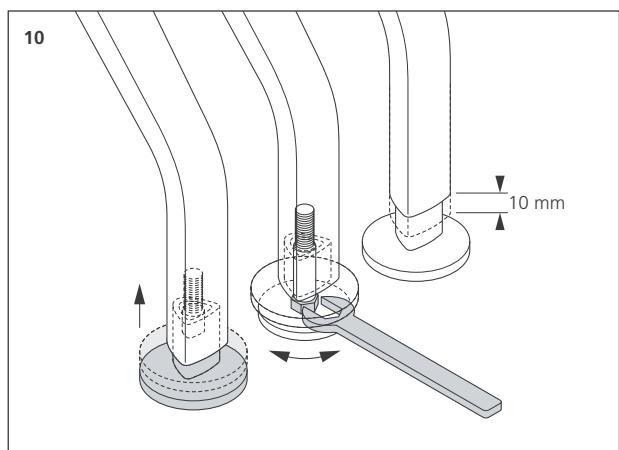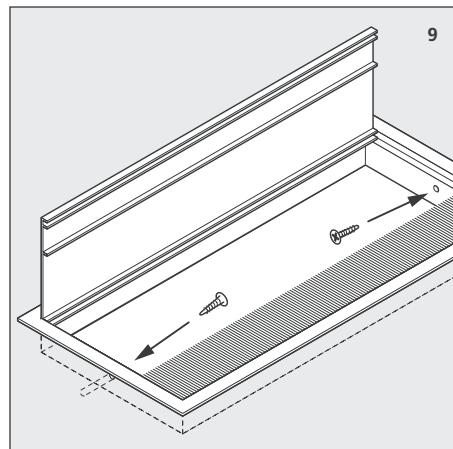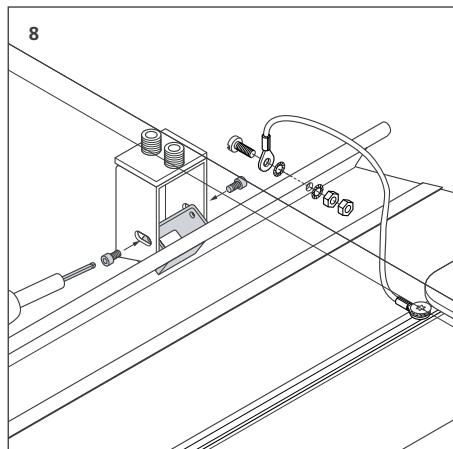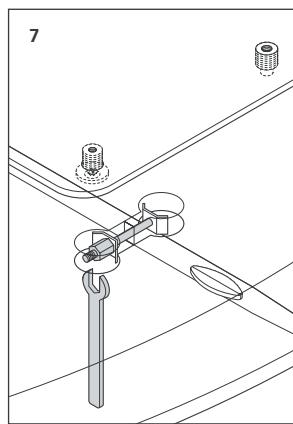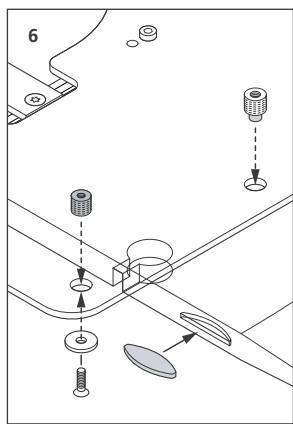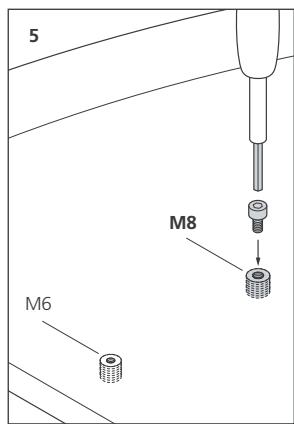

Tischbeine und Traversen verschrauben (1). Querzargen mit Anschraublaschen an den Traversen anschrauben (2) und Montageplatten befestigen (3). Optional Haken und je Kabelwanne ein Erdungskabel an den Traversen montieren (4). Führungsschrauben auf Unterseite der Tischplatten einschrauben (5). Tischplatten auflegen, Lamellos einsetzen und Tischplatten zusammenschieben; mit Schrauben fixieren, aber noch nicht festziehen (6). Tischplattenverbinder einsetzen und fest verschrauben (7), zuletzt weitere Schrauben fest anziehen. Klappmechaniken der Kabelwannen auf der Tischunterseite verschrauben, Kabelwannen einhängen und mit Achsschrauben befestigen. Den freien Kabelsuh der Erdungskabel an der Kabelwanne ver-schrauben (8). Optional Einbau der Tischklappen (9). Bodenunebenheiten gegebenenfalls mit Stellgleitern in den Tischfüßen ausgleichen (10).

Screw on table legs and crossbeams (1). Fasten crossways underframes with plates to the crossbeams (2) and affix table top bearers (3). Mount the optional hooks and one earth lead per cable channel to the crossbeams (4). Screw the guide screws to the bottom of the table tops (5). Apply the table tops, insert the flat dowels and push the table tops together; then fix with screws, but don't tighten yet (6). Insert the table top connectors and screw on tightly (7), then tighten the other screws too. Screw the cable channels' hinge mechanisms onto the bottom of the table, insert the cable channels and affix with king bolts. Screw the earth lead's remaining cable shoe onto the cable channel (8). Insertion of the optional table portals (9). Use glides in the feet of the table to level out any uneven sections in the floor (10).




Detaillierte Montagehinweise
siehe Seiten 4-17.
For detailed assembly
instructions see pages 4-17.
Indications de montage
détailées : voir en pages 4-17.
Voor gedetailleerde montage-
instructies zie blz. 4-17.
Per le istruzioni di montaggio
dettagliate vedi le pagine 4-17.
Instrucciones de montaje
detalladas, ver páginas 4-17.

vast op de onderkant van de tafel, hang de kabelgoot erin en schroef ze met asschroeven vast. Schroef de vrije kabelschoen van de aardings-kabel vast aan de kabelgoot (8). Optionele inbouw van de tafelkleppen (9). Stel eventueel de instelbare glijders in de tafelpoten af om hoogteverschillen te vereffenen (10).

Avvitare le gambe tavolo e le traverse (1). Montare i telai trasversali con le staffe di fissaggio per mezzo delle viti alle traverse (2) e fissare le piastre di montaggio (3). Installare optionalmente i guanci e un cavo di terra per ogni vaschetta portacavi alle traverse (4). Inserire le viti di guida sul lato inferiore dei piani tavolo (5). Appoggiare i piani tavolo, inserire gli elementi di giunzione lamellari, accostare i piani e fissarli per mezzo di viti, senza però serrare a fondo le viti (6). Montare e avvitare i raccordi dei piani tavolo (7) e serrare a fondo anche tutte le altre viti. Avvitare il meccanismo di ribaltamento della vaschetta portacavi sul lato inferiore del tavolo. Sospenderà le vaschette portacavi e fissarle per mezzo delle viti assiali. Avvitare il capocorda libero del cavo di terra alla vaschetta portacavi (8). Installare optionalmente gli sportelli ribaltabili (9). Eventuali dislivelli nel pavimento vengono compensati mediante i piedini regolabili nei piedi del tavolo (10).


Fijar las patas de las mesas con las barras transversales (1). Fijar el soporte a los travesaños (2) y fijar las placas de montaje a los mismos (3). Opcionalmente fijar los ganchos, el cable de tierra a las bandejas de cables y montarlo a los travesaños (4). Colocar los tornillos guía desde la parte inferior de la mesa y atornillarlos (5). Colocar los tableros, encajar las galletas (Lamellos) y juntarlos; finalmente sujetarlos con tornillos, pero no los apriete todavía (6). Colocar los conectores para la unión de los tableros y apretar los tornillos (7); Finalmente apriete todos los tornillos restantes (8). Atornille los mecanismos de plegado de la bandeja de cables debajo de la mesa; coloque las bandejas de cables y asegúrelas. Fijar el cable de tierra a la bandeja de cables (9). Los desniveles del suelo se pueden regular con los deslizantes de las patas de la mesa (10).

Einzeltisch mit segmentierten Tischplatten
 Single table with segmented table tops
 Table à plateau segmenté
 Losse tafel met gesegmenteerde tafelbladen
 Tavolo singolo con piani tavolo a segmenti
 Mesa individual con tableros segmentados

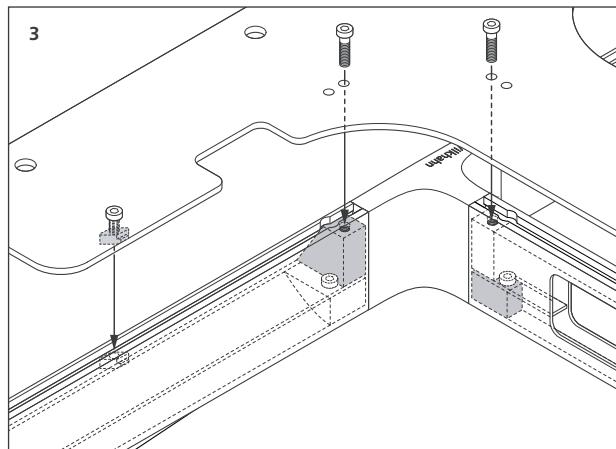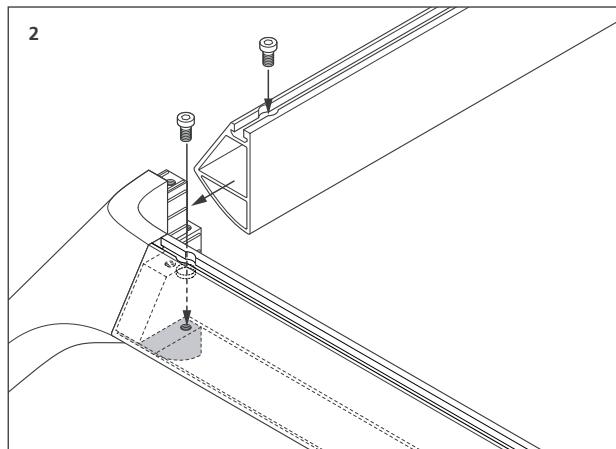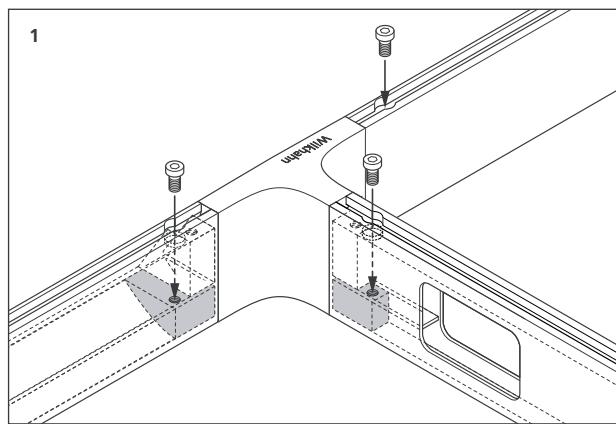

Mittige Tischbeine, Traversen und Zarge zusammenstecken und verschrauben (1), dann die äußeren Tischbeine mit Traverse verbinden, auf die weiteren Traversen aufstecken und verschrauben (2). Montageplatten an die Traversen und Zargen schrauben (3, 4). Optional die Haken und je Kabelwanne ein Erdungskabel an den Traversen montieren (5).

Slot the centre table legs, cross-beams and underframe together and apply screws (1), then connect the outside table legs with the crossbeam, attach the other cross-beams and screw on (2). Screw the table top bearers to the crossbeams and underframes (3, 4). Mount the optional hooks and one earth lead per cable channel to the cross-beams (5).

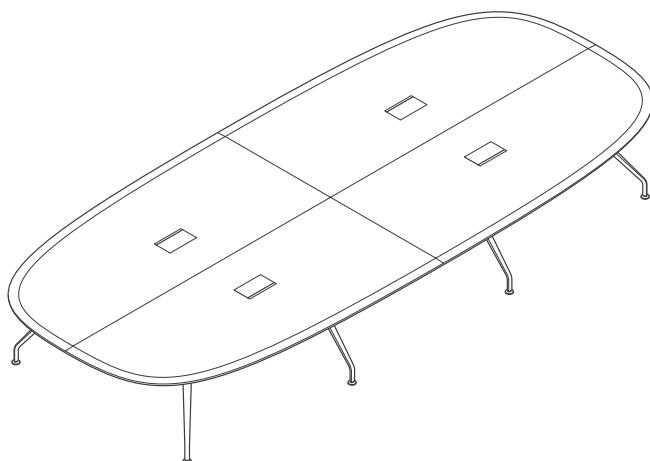

Detaillierte Montagehinweise
 siehe Seiten 4–17.

For detailed assembly

instructions see pages 4–17.

Indications de montage

détaillées : voir en pages 4–17.

Voor gedetailleerde montage-


instructies zie blz. 4–17.


Per le istruzioni di montaggio

dettagliate vedi le pagine 4–17.


Instrucciones de montaje

detalladas, ver páginas 4–17.

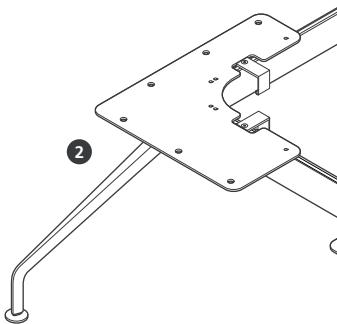

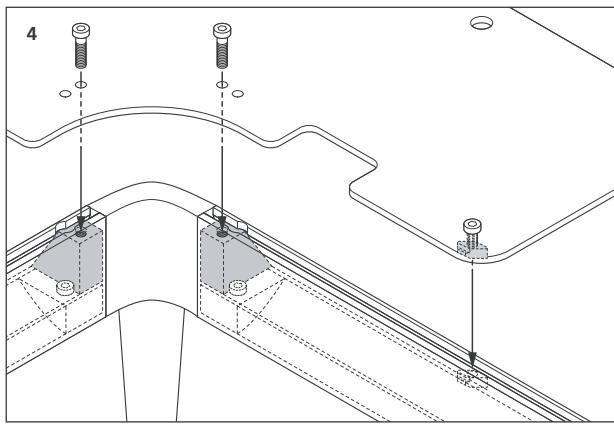


Assembler les pieds intermédiaires, les traverses et les profilés transversaux (1), puis monter sur les traverses les pieds situés aux angles (2). Boulonner les plaques de montage sur les traverses et sur les profilés transversaux (3, 4). Le cas échéant, fixer les crochets et un câble de mise à la terre par chemin de câbles sur les traverses (5).

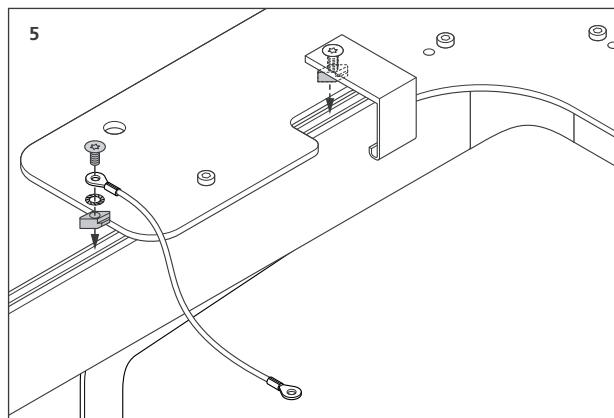

De tafelpoten in het midden, de dwarsbalken en draaglijst aan elkaar vastschroeven (1), vervolgens de buitenste tafelpoten met de dwarsbalk verbinden, op de overige dwarsbalken bevestigen en vast-schroeven (2). Schroef de blad-dragers aan de dwarsbalken en draaglijsten vast (3, 4). Monteer de optionele haken en een aardingskabel per kabelgoot aan de dwarsbalken (5).

Assemblare e avvitare le gambe tavolo centrale, le traverse e il telaio (1), collegare poi le gambe tavolo esterne con la traversa, montarle e avvitare sulle altre traverse (2). Avvitare le piastre di montaggio alle traverse e ai telai (3, 4). Installare optionalmente i guanci e un cavo di terra per ogni vaschetta portacavi alle traverse (5).

Fijar patas centrales de mesa, travesaños y marcos con tornillo (1), conectar patas exteriores con travesaño, colocar sobre las vigas y atornillarlo (2). Fijar placas de montaje a las vigas y marco (3, 4). Opcionalmente, colocar gancho y cable de tierra a bandeja de cable y a los travesaños (5).

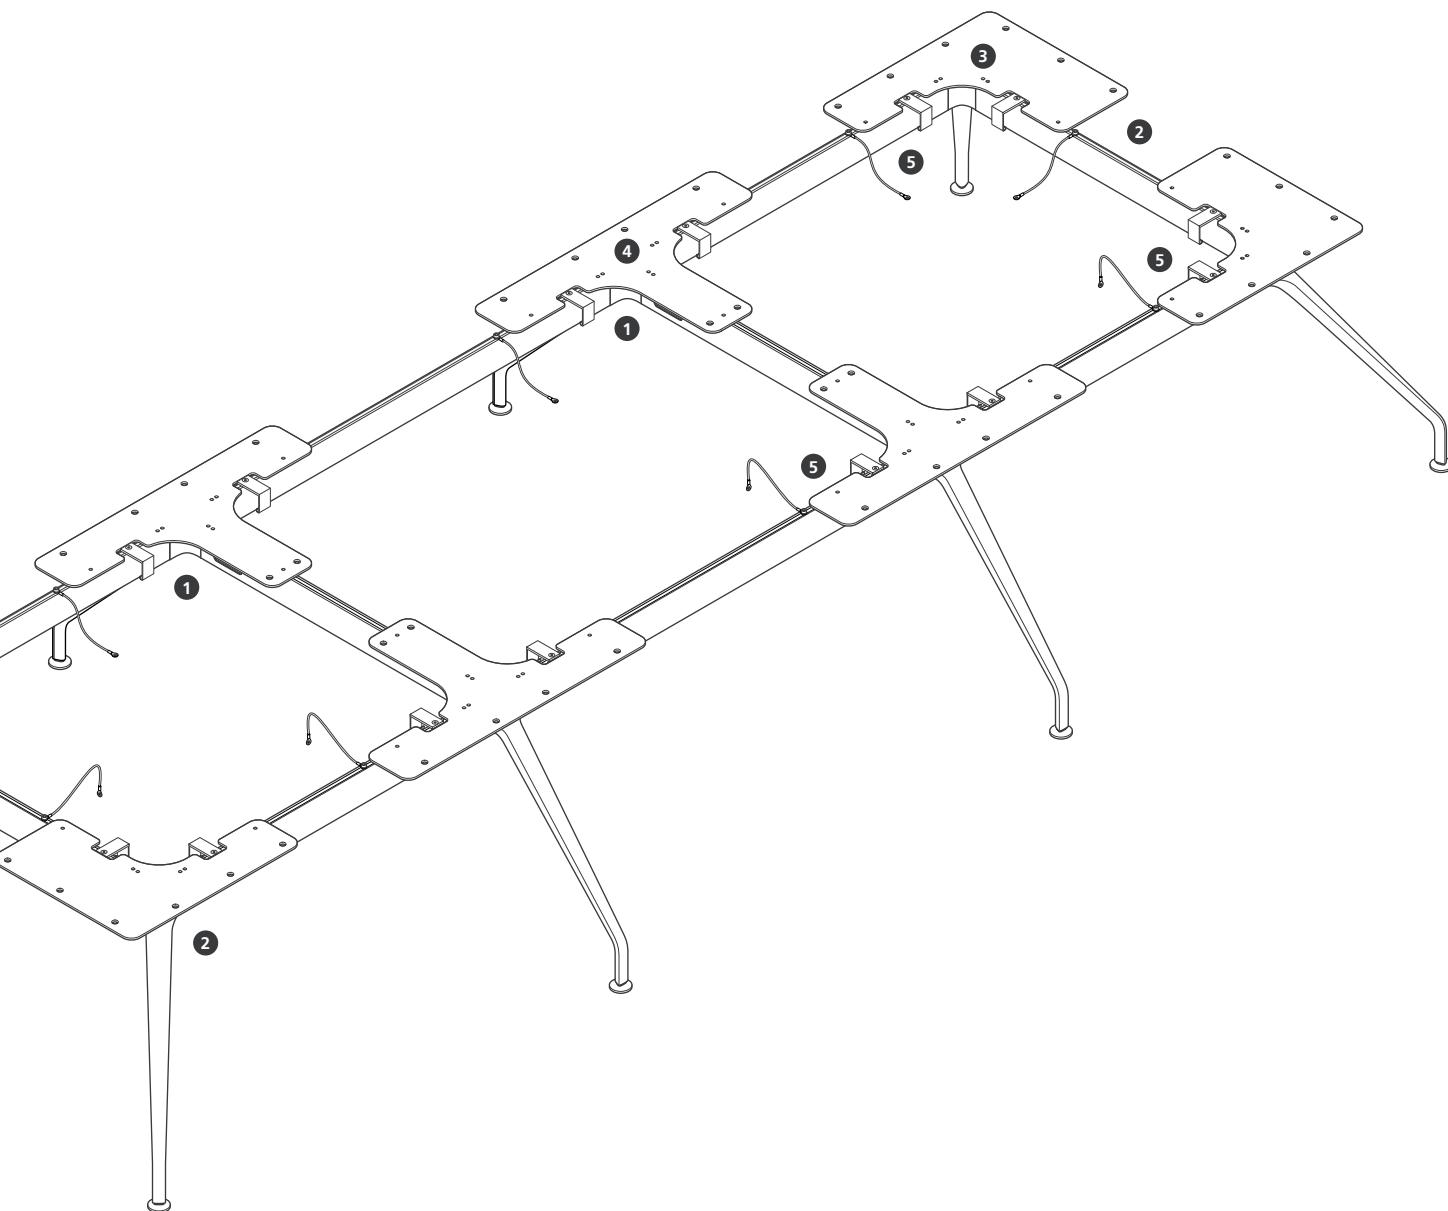

Einzeltisch mit segmentierten Tischplatten






Single table with segmented table tops

Table à plateau segmenté

Losse tafel met gesegmenteerde tafelbladen

Tavolo singolo con piani tavolo a segmenti

Mesa individual con tableros segmentados

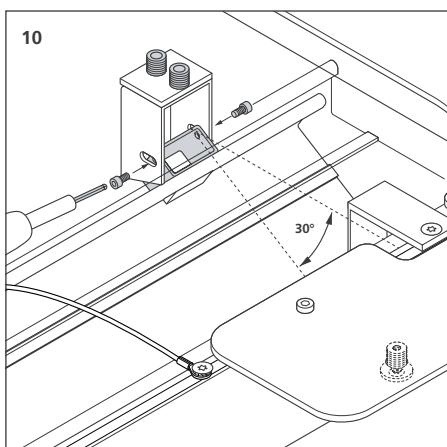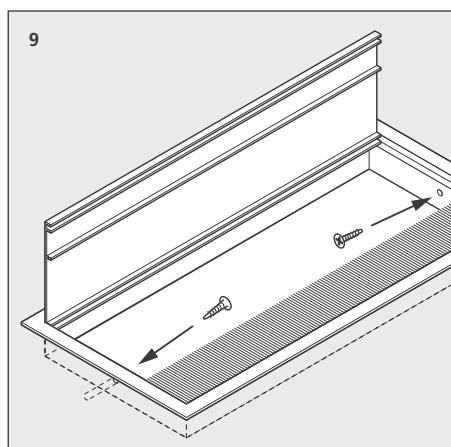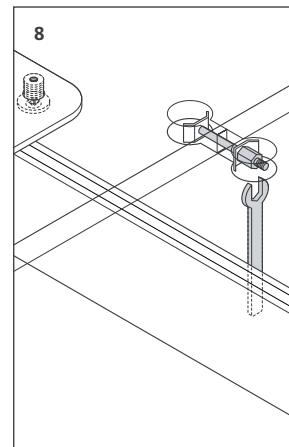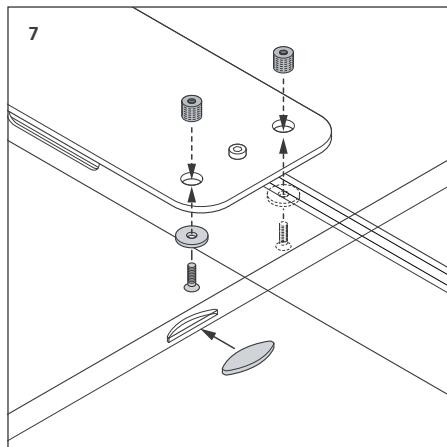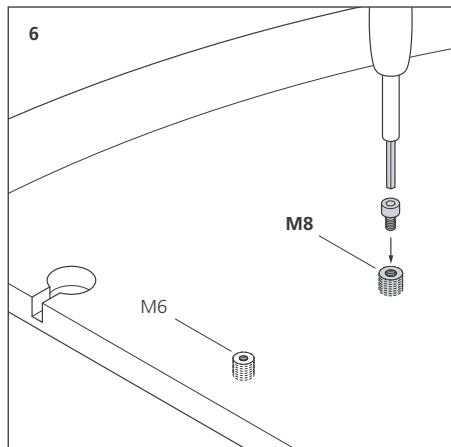

Führungsschrauben auf Unterseite der Tischplatten einschrauben (6). Tischplatten auflegen, Lamello's einsetzen und Tischplatten zusammenschieben; mit Schrauben fixieren, aber noch nicht festziehen (7).

Tischplattenverbinder einsetzen und fest verschrauben (8), zuletzt weitere Schrauben fest anziehen. Optional Einbau der Tischklappen (9).

Klappmechaniken der Kabelwannen in den vorgesehenen Gewindemuffen der Tischunterseite verschrauben, Kabelwannen einhängen und mit Achsschrauben befestigen (10).

Den freien Kabelschuh des Erdungskabels an der Kabelwanne verschrauben (11). Optional flexible Kabelkette montieren (12). Bodunebenheiten gegebenenfalls mit Stellgleitern in den Tischfüßen ausgleichen (13).

Screw the guide screws to the bottom of the table tops (6). Apply the table tops, insert the flat dowels and push the table tops together

and then fix with screws, but don't tighten yet (7). Insert the table top connectors and screw on tightly (8), then tighten the other screws too. Insertion of the optional table portals (9). Screw the cable channels' hinge mechanisms into the threaded sockets on the bottom of the table, insert the cable channels and affix with king bolts (10). Screw the earth lead's remaining cable shoe onto the cable channel (11). Use glides in the feet of the table to level out any uneven sections in the floor (13).


Fixer les boulons de repérage sur la face inférieure des segments de plateau (6). Poser les segments sur la structure, insérer les chevilles plates et juxtaposer les segments bord à bord ; mettre en place les boulons de fixation, mais sans les visser à fond (7). Positionner les pièces de liaison filetées et les serrer à fond (8) ; pour finir, serrer le reste




des boulons. Le cas échéant, monter les trappes d'accès (9). Fixer les carters des chemins de câbles sous le plateau à l'aide des inserts filetés, positionner les chemins de câbles et mettre en place les boulons formant pivot (10). Fixer l'extrémité libre du câble de mise à la terre sur le chemin de câbles (11). Monter, le cas échéant, la gaine verticale articulée (12). Si nécessaire, ajuster les vérins de compensation du piétement (13).

Schroef de geleidingsschroeven in de onderkant van de tafelbladen (6). De tafelbladen plaatsen, de lamello's plaatzen en de tafelbladen aaneenschuiven; met schroeven bevestigen, maar nog niet vastdraaien (7). Tafel-bladverbindingsstuk plaatsen en stevig vastschroeven (8), tot slot de overige schroeven stevig aandraaien. Optionele inbouw van de tafelkleppen (9). Schroef de klapmechanieken van de kabelgoten vast in de

Detaillierte Montagehinweise
siehe Seiten 4–17.

For detailed assembly
instructions see pages 4–17.
Indications de montage
détailées : voir en pages 4–17.
Voor gedetailleerde montage-
instructies zie blz. 4–17.
Per le istruzioni di montaggio
dettagliate vedi le pagine 4–17.
Instrucciones de montaje
detalladas, ver páginas 4–17.

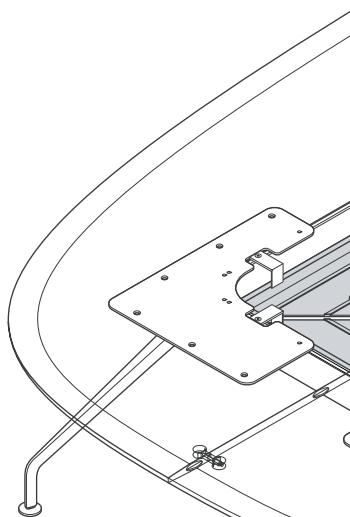

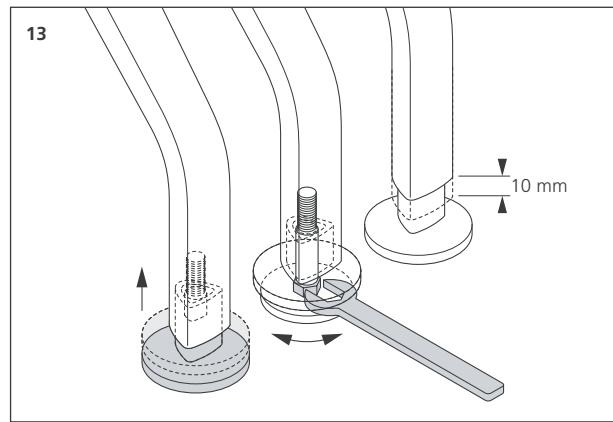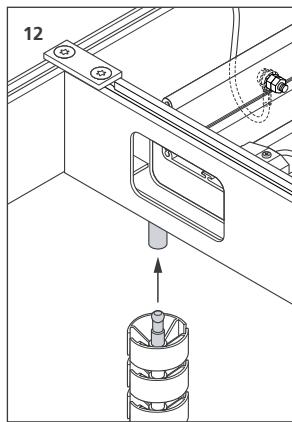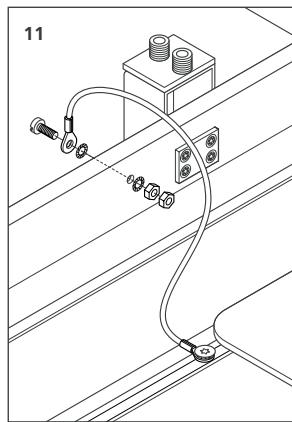


daarvoor bedoelde schroefmoffen in de onderkant van de tafel, hang de kabelgoten erin en bevestig ze met asschroeven (10). Schroef de vrije kabelschoen van de aardingskabel vast aan de kabelgoot (11). Optioneel de flexibele kabelketting monteren (12). Stel eventueel de instelbare glijders in de tafelpoten af om hoogteverschillen te vereffenen (13).

Inserire le viti di guida sul lato inferiore dei piani tavolo (6). Appoggiare i piani tavolo, inserire gli elementi di giunzione lamellari, accostare i piani e fissarli per mezzo di viti, senza però serrare a fondo le viti (7). Montare e avvitare i raccordi dei piani tavolo (8) e serrare a

fondo anche tutte le altre viti. Installare optionalmente gli sportelli ribaltabili (9). Avvitare il meccanismo di ribaltamento delle vaschette portacavi nei manicotti filettati previsti sul lato inferiore del tavolo. Sospendere le vaschette portacavi e fissarle per mezzo delle viti assiali (10). Avvitare il capocorda libero del cavo di terra alla vaschetta portacavi (11). Installare optionalmente la catena guidacavi flessibile (12). Eventuali dislivelli nel pavimento vengono compensati mediante i piedini regolabili nei piedi del tavolo (13).

Fijar tornillos en la parte inferior de la mesa (6). Colocar los tableros y unirlos con galleta (Lamellos), juntarlos, sujetarlos con tornillos, pero no apretarlos definitivamente (7). Colocar conectores y apretar el tornillo (8). Apriete todos los tornillos para mayor firmeza. Opcionalmente incorporación de tapa pasacables en la mesa (9). Colocar el mecanismo de bandeja abatible pasacables y las tomas previstas por debajo de la mesa con

tornillos; fije las bandejas de cable con tornillos. Fijar el cable de tierra a la bandeja de electrificación (10). Incorporación opcional de tapa de electrificación en la mesa (11). Instalación opcional de la cadena flexible de cables (12). Los desniveles del suelo se pueden regular con los deslizantes de las patas de la mesa (13).

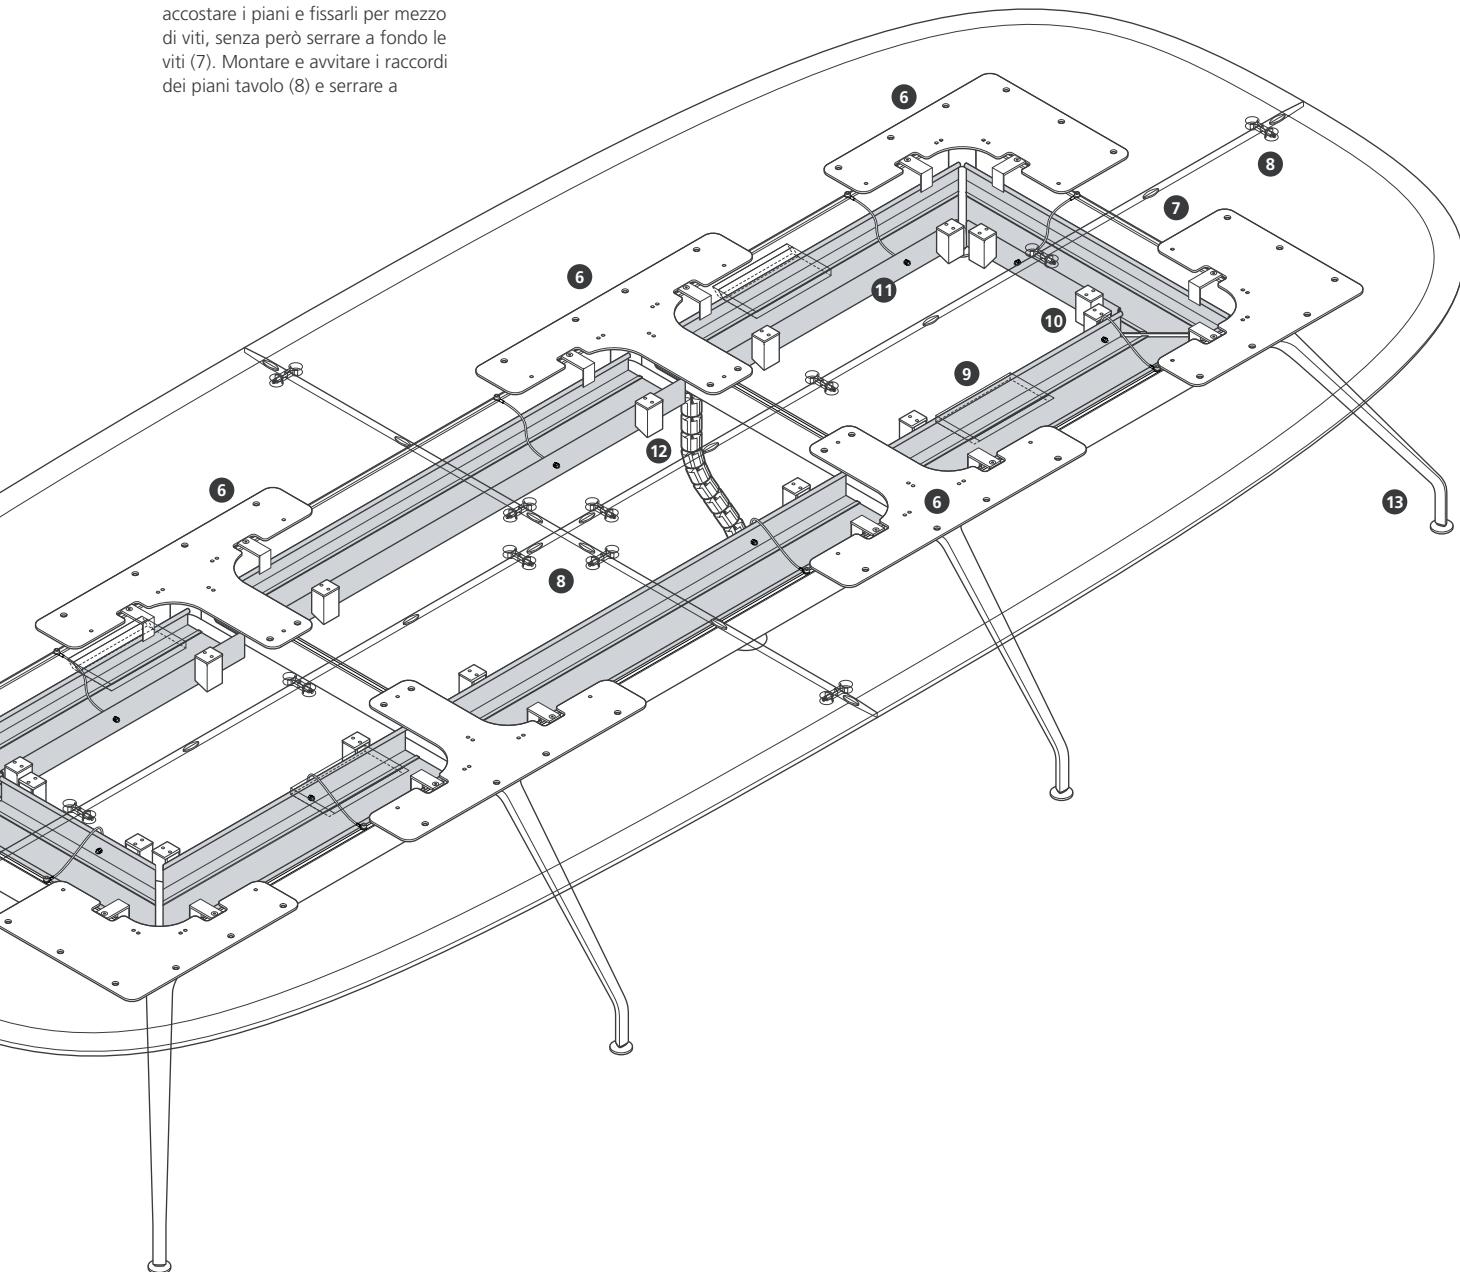

Wilkhahn

Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG
Fritz-Hahne-Straße 8
31848 Bad Münder
Germany
Tel. + 49 (0) 5042 999-0
Fax + 49 (0) 5042 999-226
info@wilkhahn.de
www.wilkhahn.de

North America
Wilkhahn Forum New York
Wilkhahn Inc.
601 West 26th Street
Suite 820
New York, NY 10001
Tel. + 1 212 229 9455
Fax + 1 212 229 4772
info@wilkhahn.com
www.wilkhahn.com

Wilkhahn Forum Chicago
Wilkhahn Inc.
Tree Studios
4 East Ohio Street, Studio 6
Chicago, IL 60611
Tel. +1 312 896 3446
Fax +1 312 762 9362
info@wilkhahn.com
www.wilkhahn.com

Australia
Wilkhahn Asia Pacific
Head Quarters
Wilkhahn Forum Sydney
A2, Alexandria Industrial Estate
46 - 62 Maddox Street
Alexandria NSW 2015
Tel. + 61 2 9310 3355
Fax + 61 2 9319 5655
info@wilkhahn.com.au
www.wilkhahn.com.au

Wilkhahn Forum Brisbane
2/40 Douglas Street
Milton QLD 4064
Tel. + 61 7 3369 2088
Fax + 61 7 3369 3088
info@wilkhahn.com.au
www.wilkhahn.com.au

Wilkhahn Forum Melbourne
Level 1, 423 Bourke Street
Melbourne VIC 3000
Tel. + 61 3 9670 5570
Fax + 61 3 9670 5535
info@wilkhahn.com.au
www.wilkhahn.com.au

Belgium
Wilkhahn
Oude Leeuwenrui 7-11
2000 Antwerpen
Tel. + 32 3 232 93 91
Fax + 32 3 227 16 16
info@wilkhahn.be

China
Wilkhahn Asia Pacific
Wilkhahn Forum Shanghai
Suite 7602, Building 7
No. 10 Jian Guo Zhong Road
Lu Wan District
Shanghai 200025
Tel. + 86 21 5466 1919
Fax + 86 21 5465 1642
info@wilkhahn.com.cn
www.wilkhahn.com.au

España
Wilkhahn S. A.
Apolonio Morales, 6
28036 Madrid
Tel. + 34 91 515 85 80
Fax + 34 91 411 46 86
info@wilkhahn.es
www.wilkhahn.es

France
Wilkhahn S.à r.l.
58 rue de Paradis
75010 Paris
Tél. + 33 1 44 23 76 70
Fax + 33 1 44 23 82 84
info@wilkhahn.fr

Great Britain
Wilkhahn Ltd.
Wilkhahn Forum London
Morelands
5-23E Old Street
London EC1V 9HL
Tel. + 44 (0) 207 324 2900
Fax + 44 (0) 207 324 2901
info@wilkhahn.co.uk

Hong Kong
Wilkhahn Asia Pacific
Wilkhahn Forum Hong Kong
Rooms 4505-7, 45/F
China Online Centre
No. 333 Lockhart Road
Wanchai
Hong Kong
Tel. + 852 2827 0800
Fax + 852 2827 0855
info@wilkhahn.com.hk
www.wilkhahn.com.hk

Japan
Wilkhahn Japan Co., Ltd.
Wilkhahn Forum Tokyo
Tokyotatemono Aoyama
Building B1
3-3-5 Kitaaoyma, Minato-ku
107-0061 Tokyo
Tel. + 81 (0) 3 5414 8088
Fax + 81 (0) 3 5414 8089
info@wilkhahn.co.jp
www.wilkhahn.co.jp

Nederland
Wilkhahn Forum Rotterdam
Van Nelle-Ontwerpfabriek
Van Nelleweg 3138
3044 BC Rotterdam
Tel. + 31 10 750 33 90
Fax + 31 10 750 33 91
info@wilkhahn.nl

New Zealand
Wilkhahn Asia Pacific
Wilkhahn Forum Auckland
Level 3, 26 – 28 Hobson Street
Auckland 1143
Tel. + 64 9 3033 188
Fax + 64 9 3033 166
info@wilkhahn.co.nz
www.wilkhahn.co.nz

Österreich
Wilkhahn Handelsges.m.b.H.
Wimbergergasse 12
Kundeneingang Kaiserstraße 69
1070 Wien
Tel. + 43 1 894 21 68-0
Fax + 43 1 890 32 39-15
info@wilkhahn.at

Schweiz
Wilkhahn AG
Postgasse 17
Postfach 808
3000 Bern 8
Tel. + 41 31 310 13 13
Fax + 41 31 310 13 19
info@wilkhahn.ch
www.wilkhahn.ch

Singapore
Wilkhahn Asia Pacific
Wilkhahn Forum Singapore
61 Alexandra Terrace
#07-03 Harbour Link
Singapore 119936
Tel. + 65 622 111 86
Fax + 65 622 111 25
info@wilkhahn.com.sg
www.wilkhahn.com.sg

South Africa
Classic Working Life
43 Houghton Drive,
Houghton Estate
2198 Johannesburg
Tel. +27 (0) 11 728 9542
info@classicwl.co.za
www.classicwl.co.za

United Arab Emirates
Wilkhahn Middle East
DAFZA Phase 4E
P.O. Box 54768
Block A, Office 132
Dubai
Tel. + 971 42 04 51 32
Fax + 971 42 04 51 34
info@wilkhahn-me.com